



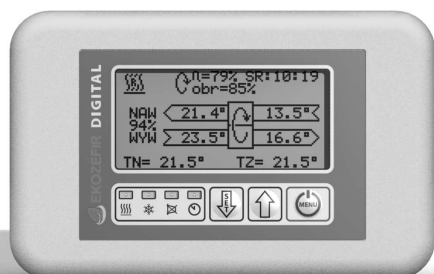

EKOZEFIR
REKUPERATORY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CENTRAL WENTYLACYJNYCH EKOZEFIR RO-SPE
ZE STEROWNIKIEM EKOZEFIR DIGITAL-O VER. 4.06**

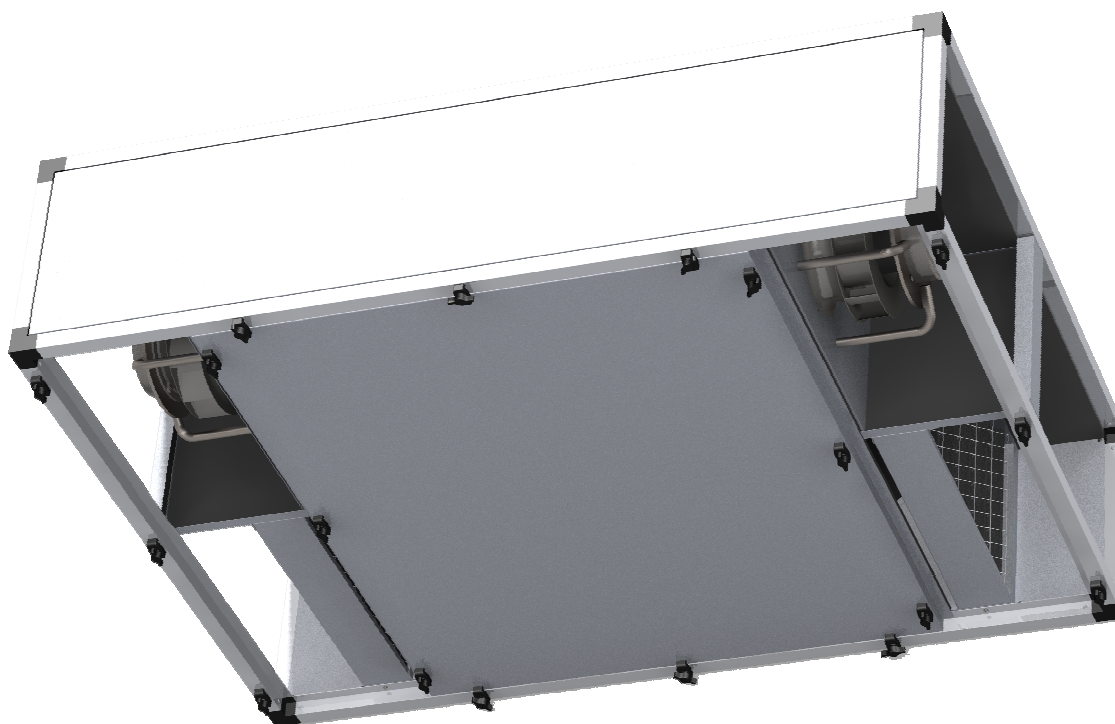

SPIS TREŚCI:

1.	Uwagi ogólne i zasady bezpieczeństwa	4
2.	Zastosowanie	4
3.	Charakterystyka budowy	5
3.1	Schematy działania central RO-SPE	7
3.2	Zestawienie parametrów central wentylacyjnych Ekozefir z serii RO-SPE:	8
4.	Podstawowe wskazówki montażowe i serwisowe	9
4.1	Podłączenie sterownika z centralą	9
4.2	Umieszczenie sterownika naściennego	10
4.3	Montaż sterownika naściennego	11
4.4	Podłączenie zasilania elektrycznego	12
4.5	Podłączenie przewodów wentylacyjnych	12
4.6	Podłączenie opcjonalnej kanałowej nagrzewnicy elektrycznej	12
4.7	Podłączenie nagrzewnicy wodnej	13
4.8	Podłączenie opcjonalnej chłodnicy wodnej	14
4.9	Opcjonalna recyrkulacja powietrza w centrali	15
4.10	Pozostałe uwagi montażowe	15
4.11	Czyszczenie i wymiana filtrów	16
5.	Możliwość współpracy centrali z elementami opcjonalnymi	16
5.1	Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)	16
5.2	Okap kuchenny	17
5.3	Kanałowy filtr powietrza	17
5.4	Urządzenie do dodatkowego schładzania powietrza nawiewanego	18
6.	Sterowanie Ekozefir Digital-O	19
6.1	Opis sterownika naściennego	19
6.2	Reset centrali	19
6.3	Opis funkcji użytkowych	20
6.3.1	Włączanie/wyłączanie urządzenia, rozbieg/wybieg centrali	20
6.3.2	Ekran główny	21
6.3.3	Diody informacyjne	23
6.3.4	Menu główne i kodowane, spis kodów	24
6.3.5	Regulacja temperatury powietrza na wylocie z centrali	25
6.3.6	Ustawienie wydajności centrali	28
6.3.7	Algorytmy regulacji grzania i chłodzenia	29
6.3.8	Funkcja pracy nagrzewnicy, chłodnicy, lub współpracy nagrzewnicy i chłodnicy	32
6.3.9	Tryb programowy	34
6.3.10	Funkcja Dogrzanie (sterowanie nagrzewnicą wstępną)	35
6.3.11	Sterowanie pracą wymiennika obrotowego	36
6.3.12	Sterowanie wyborem czerpni (siłownik przełączający, opcja)	36
6.3.13	Sterowanie wyborem czerpni (siłownik 0-10V, opcja)	37
6.3.14	Sterowanie recyrkulacją (opcja)	38
6.3.15	Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy (ZZPP)	38
6.3.16	Funkcja Kominek	41
6.3.17	Zmiana funkcji pracy wymiennika wodnego w centrali	42
6.4	Opis funkcji informacyjnych	42
6.4.1	Informacja o zabrudzonym filtrze	42
6.4.2	Informacja o uszkodzeniu czujnika temperatury	43
6.5	Zabezpieczenia i stany awaryjne	44
6.5.1	Zabezpieczenie menu kodowanego	44
6.5.2	Blokada ustawień sterownika	45
6.5.3	Zabezpieczenie termiczne silników wentylatorów	45
6.5.4	Zabezpieczenie termiczne centrali (poziom I)	45
6.5.5	Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej (BOT poziom II)	46
6.5.6	Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej	46
6.5.7	Zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu	48
6.5.8	Awaria napędu rotora	49
6.5.9	Awaria czujników temperatury	49
6.5.10	Awaria płytki bazowej centrali	50
6.5.11	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	50

1. Uwagi ogólne i zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem centrali wentylacyjnej dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

Przed uruchomieniem centrali wentylacyjnej zapoznaj się także, jak ją wyłączyć w razie niebezpieczeństwa.

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić się na pożar, porażenie prądem elektrycznym, czy też uszkodzenie ciała i doznanie szkód rzeczowych.

Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi.

Bezwzględnie nie należy dopuszczać dzieci, osób postronnych oraz zwierząt do miejsca pracy centrali wentylacyjnej, należy dopilnować, aby nie dotykały centrali wentylacyjnej oraz kabla sieciowego.

Bezpieczeństwo elektryczne - linia zasilająca centrali wentylacyjnej powinna być zaopatrzona w przewód ochronny, oraz przeciwporażeniowy wyłącznik różnicowo-prądowy. W wyposażeniu centrali jest zabezpieczenie nadprądowe z widoczną przerwą.

Otwarcie klapy rewizyjnej, np. w celu wymiany filtrów, należy wykonywać bezwzględnie przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym.

Centrale opisane w niniejszej instrukcji są zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podłączenie centrali do sieci elektroenergetycznej oraz wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W przeciwnym razie użytkownik naraża się na niebezpieczeństwo wypadku.

2. Zastosowanie

Centrale Ekozefir z serii RO-SPE są urządzeniami służącymi do wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, lokali gastronomicznych itp. Zastosowany w nich regeneratory obrotowy pozwala na znaczny odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.

Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonego zapylenia powietrza (np. podczas prac budowlanych, remontowych, itd.).

Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej toksyczności lub w warunkach zagrożenia wybuchem.


Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach temperatury powietrza przekraczającej 50 °C.

Centrale te nie są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza, szczególnie w przypadku pomieszczeń nie dogrzewanych (świeżo tynkowane ściany lub/oraz temperatura wentylowanych pomieszczeń wyraźnie niższa niż 20 °C).

W przypadku montażu centrali w przestrzeniach nieogrzewanych (szczególnie w temperaturach poniżej $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$) i/lub podwyższonej wilgotności (powyżej 50-60 %), a także w przypadku odpowiednio niskich temperatur zewnętrznych, możliwe jest wystąpienie kondensacji na obudowie centrali. Jeżeli centrala zamontowana jest w miejscu nie wykluczającym negatywnych skutków tego zjawiska, np. kapanie kondensatu na sufit powieszony lub strefę przebywania ludzi, albo składowania towarów w formie nieodpornej na krople wody, należy pod centralą zamontować wypoziomowaną tacę skroplin o głębokości ok. 5 cm. Najczęściej ze względu na incydentalny i niezbyt intensywny charakter kondensacji na obudowie centrali, nie jest konieczne podłączenie odpływu skroplin z tej tacy. Jednak w rzadkich przypadkach skumulowania ekstremalnie niekorzystnych warunków, intensywność zjawiska może być tak duża, że konieczne będzie podłączenie odpływu tej tacy. Szczególną uwagę i staranność należy zachować w miejscach styku centrali z kanałami wentylacyjnymi. W przypadku podłączania kanałów za pomocą metalowych kołnierzy, kołnierze stanowią mostki termiczne przenoszące niską temperaturę z wewnątrz kanału na zewnątrz, oraz na element, do którego mocowany jest kołnierz. Dla zmniejszenia ryzyka kondensacji w tym miejscu, najlepiej zaizolować termicznie ciągłą izolacją przyłączone kanały, łącznie z kołnierzami i elementami, do których są mocowane (np. profile central do których mocowane są kołnierze).

3. Charakterystyka budowy

Kompaktowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne Ekozefir z serii RO-SPE są to urządzenia płaskie, przeznaczone do pracy głównie w pozycji poziomej, zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na zminimalizowanie wymiaru wysokości. Możliwa jest również praca urządzeń w dowolnej pozycji, która zapewnia poziomą oś obrotu wymienników obrotowych wewnątrz centrali:

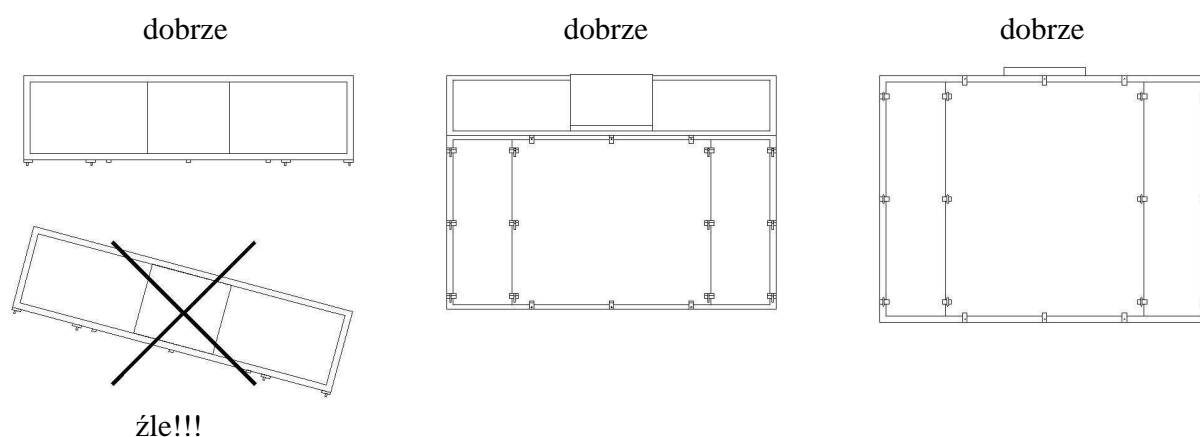

Króćce przyłączeniowe znajdują się w przeciwległych ścianach szczytowych centrali i umieszczone poziomo jeden obok drugiego.

Centrala posiada budowę szkieletową z profili aluminiowych oraz płyt wypełniających, w zależności od wersji grubości 30 lub 50 mm.

Wszystkie centrale z serii RO-SPE posiadają superenergooszczędne wentylatory elektronicznie komutowane (EC) z regulacją wydajności sygnałem 0-10V.

Wydajności nominalne central RO-SPE zawierają się w przedziale od 200 do 3000 m³/h.


W każdej centrali znajduje się wysokosprawny, aluminiowy regeneratory obrotowy ze specjalnie ukształtowanym wypełnieniem zwiększającym odzysk ciepła. Ilość rotorów jest uzależniona od wielkości centrali i zawarta jest w jej nazwie (wyróżnik "-XR" gdzie X oznacza ilość rotorów).

Każda centrala wyposażona jest w filtry powietrza świeżego (G4) i usuwanego (G3), oraz sterowanie z pilotem przewodowym (sterownik Digital-O).

Standardowo centrale Ekozefir z serii RO-SPE są przygotowane pod sterowanie nagrzewnicą elektryczną. Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w kanałowe nagrzewnice powietrza elektryczne (ze sterowaniem impulsowo-proporcjonalnym), lub wodne regulowane zaworem z siłownikiem trójpunktowym lub siłownikiem termicznym.

3.1 Schematy działania central RO-SPE

Schematy działania urządzeń, w zależności od ich wielkości nominalnej, pokazano poniżej:

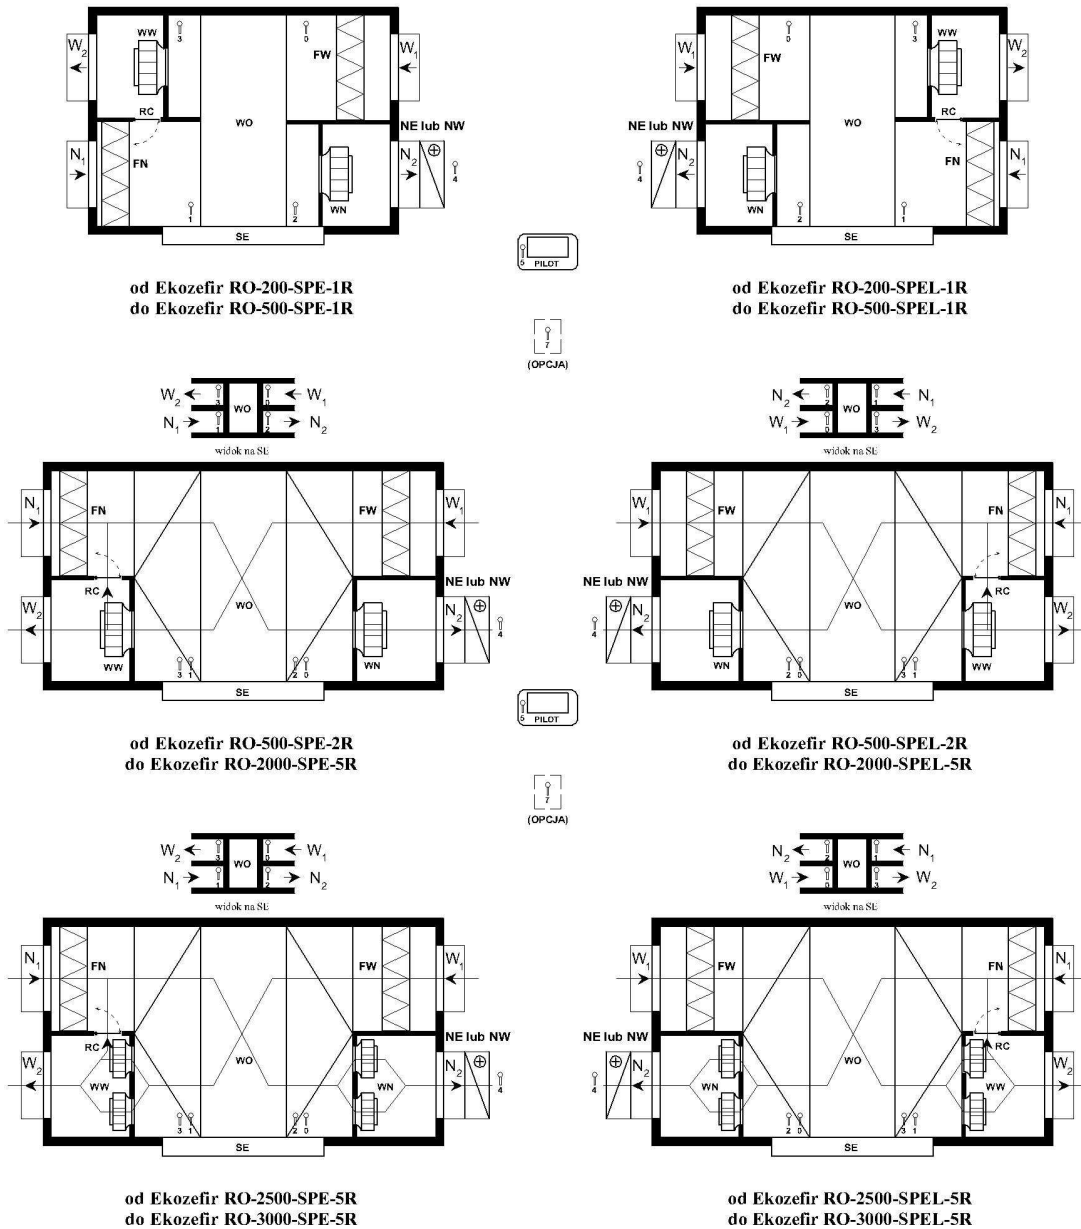

N₁ - powietrze zewnętrzne
 N₂ - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 W₁ - powietrze wywiewane z pomieszczeń
 W₂ - powietrze wywiewane na zewnątrz
 WN - wentylator nawiewny
 WW - wentylator wywiewny
 WO - wymiennik obrotowy

NE - nagrzewnica elektryczna (opcja)
 NW - nagrzewnica wodna (opcja)
 SE - sterowanie elektryczne
 FN - filtr nawiewu
 FW - filtr wywiewu
 RC - recyrkulacja (opcja)
 0-7 - czujniki temperatury

3.2 Zestawienie parametrów central wentylacyjnych Ekozeфир z serii RO-SPE:

Centrala	Parametry nominalne centrali				Parametry elektryczne centrali										
	Wydajność	Spręż dyspozycyjny	Rozstaw płyt wymiennika	Sprawność odzysku ciepła	Zasilanie centrali	Zabezpieczenie nadprądowe	Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnic	Maksymalny pobór mocy bez nagrzewnic	Moc nagrzewnic elektrycznej	Moc nagrzewnic wodnej (70/50 °C, glikol 35%)	Poziom dźwięku (50%/100% wydajności)	Masa centrali	Wymiary centrali (szer / wys / głęb)	Wymiary króćców	Grubość izolacji (korpus/kłapy)
							[A]	[W]							
RO-200-SPE-1R	200	249	1,7	84	~230V/1/50Hz	S191 6C	1,2	100	Opcjonalna nagrzewnica elektryczna kanałowa	920 (opcja)	46/58	42	720 / 410 / 655	265 x 350 lub Φ125 (opcja)	50 / 30
RO-350-SPE-1R	350	250	1,7	76	~230V/1/50Hz	S191 6C	1,6	200		1950 (opcja)	47/58	49	830 / 410 / 655	265 x 350 lub Φ160 (opcja)	50 / 30
RO-500-SPE-1R	500	256	1,7	70	~230V/1/50Hz	S191 6C	2,7	340		3200 (opcja)	51/63	50	830 / 410 / 655	265 x 350 lub Φ200 (opcja)	50 / 30
RO-500-SPE-2R	500	416	1,7	81	~230V/1/50Hz	S191 6C	2,7	340		2460 (opcja)	49/61	85	1410 / 410 / 875	375 x 350 lub Φ200 (opcja)	50 / 30
RO-700-SPE-2R	700	238	1,7	76	~230V/1/50Hz	S191 6C	2,8	340		3890 (opcja)	48/60	90	1610 / 410 / 875	375 x 350 lub Φ250 (opcja)	50 / 30
RO-1000-SPE-2R	1000	400	1,7	70	~230V/1/50Hz	S191 10C	5,0	770		6400 (opcja)	53/66	92	1610 / 410 / 875	375 x 350 lub Φ250 (opcja)	50 / 30
RO-1000-SPE-3R	1000	522	1,7	77	~230V/1/50Hz	S191 10C	5,0	770		6400 (opcja)	51/64	136	1610 / 410 / 1205	540 x 350 lub Φ315 (opcja)	50 / 30
RO-1500-SPE-3R	1500	299	1,7	70	~230V/1/50Hz	S191 10C	6,8	1100		9600 (opcja)	58/73	137	1610 / 410 / 1205	540 x 350 lub Φ315 (opcja)	50 / 30
RO-1500-SPE-4R	1500	359	1,7	75	~230V/1/50Hz	S191 10C	6,8	1100		8540 (opcja)	57/72	181	1610 / 410 / 1645	760 x 350 lub Φ355 (opcja)	50 / 30
RO-2000-SPE-4R	2000	330	1,7	70	~230V/1/50Hz	S191 16C	8,3	1380		12800 (opcja)	57/72	182	1610 / 410 / 1645	760 x 350 lub Φ400 (opcja)	50 / 30
RO-2000-SPE-5R	2000	426	1,7	74	~230V/1/50Hz	S191 16C	8,3	1380		11660 (opcja)	56/71	226	1610 / 410 / 1975	925 x 350 lub Φ400 (opcja)	50 / 30
RO-2500-SPE-5R	2500	195	1,7	70	~230V/1/50Hz	S191 16C	10,0	1540		16010 (opcja)	57/72	231	1610 / 410 / 1975	925 x 350 lub Φ400 (opcja)	50 / 30
RO-3000-SPE-5R	3000	155	1,7	66	~230V/1/50Hz	S191 16C	13,6	2200		20710 (opcja)	61/77	233	1610 / 410 / 1975	925 x 350 lub Φ400 (opcja)	50 / 30

4. Podstawowe wskazówki montażowe i serwisowe

4.1 Podłączenie sterownika z centralą

UWAGA!

Sterownik skalibrowany jest fabrycznie do konkretnego egzemplarza centrali. W przypadku montażu do innej centrali należy ponownie przeprowadzić całą kalibrację.

Podłączenie przewodu między płytką główną sterownika a sterownikiem, dokonywać bezwzględnie po odłączeniu zasilania centrali (tzn. wyłączenia bezpiecznika głównego z rozdzielni, z której zasilana jest centrala).


Wyłączenie centrali pilotem nie wyłącza zasilania elektroniki centrali.

Łączenie przewodu sterownika bez odłączenia zasilania elektroniki centrali spowoduje zniszczenie sterownika.


Płytkę pilota centrali należy połączyć z płytką sterującą znajdującą się w centrali za pomocą komputerowego przewodu sieciowego (skrętki 5 kategorii) ekranowanego z wtyczkami ekranowanymi typ RJ45, standardowo jak w sieciach komputerowych, według poniższego schematu:

Końcówka 1 --> Końcówka 2

Pin1 - pomarań.-biały --> Pin1 - pomarań.-biały
Pin2 - pomarańczowy --> Pin2 - pomarańczowy
Pin3 - zielono-biały --> Pin3 - zielono-biały
Pin4 - niebieski --> Pin4 – niebieski
Pin5 - niebiesko-biały --> Pin5 - niebiesko biały
Pin6 - zielony --> Pin6 - zielony
Pin7 - brązowo-biały --> Pin7 - brązowo-biały
Pin8 - brązowy --> Pin8 – brązowy

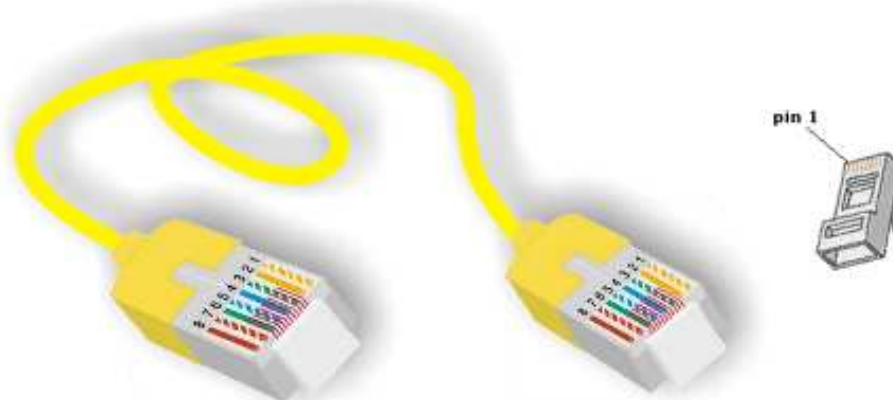

Kabel prosty T568B

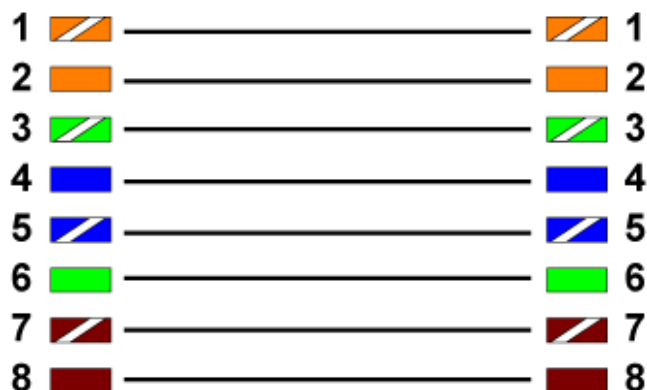

W przypadku gdy przewód sterowniczy prowadzony jest z dala od innych przewodów energetycznych i innych źródeł wywołujących zakłócenia elektromagnetyczne można zastosować:

- przewód UTPD5-MDX - w pomieszczeniach,
- przewód UTPD5/Z-MDX – na zewnątrz budynku,
- przewód UTPD5/Z/Z-MDX – w gruncie.

Jeżeli przewód sterowniczy znajduje się w pobliżu innych przewodów energetycznych i innych źródeł wywołujących zakłócenia elektromagnetyczne należy zastosować:

- przewód FTPD5-MDX – w pomieszczeniach,
- przewód FTPD5/Z-MDX – na zewnątrz budynku.

Ze względu na złącza RJ45 rodzaje kabli są ograniczone.

UWAGA!

Maksymalna zalecana długość przewodu nie może przekraczać 50 metrów.

Przewód po przygotowaniu należy bezwzględnie sprawdzić za pomocą przyrządu do badania kabli komputerowych na okoliczność prawidłowego połączenia i braku zwarcia.

Wszelkie podłączenia dokonywać przy zdjętym napięciu centrali.

Mylne połączenie sterownika z płytą sterującą w centrali spowoduje zniszczenie sterownika!


4.2 Umieszczenie sterownika naściennego

- Pamiętaj o tym, że ze względu na wygodę użytkownika lokalizację sterownika trzeba skonsultować z odbiorcą.
- W przypadku wyboru trybu regulacji według czujnika temperatury w pilocie pamiętaj o:

- a) zamontowaniu go w pomieszczeniu objętym regulacją;
 - b) wybraniu pomieszczenia o warunkach termicznych najbardziej zbliżonych do średniej z regulowanych pomieszczeń;
 - c) wykluczeniu lokalizacji narażonych na negatywny wpływ czynników zakłócających prawidłowy pomiar temperatury:
 - w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, nasłonecznienia, grzejników, urządzeń emitujących ciepło itp;
 - w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł chłodu, drzwi zewnętrznych, okien, przeciągów itp.
- Ze względu na właściwą czytelność wyświetlacza (spadek czytelności w przypadku patrzenia pod kątem) najlepiej zamontować sterownik na wysokości oczu użytkownika.

4.3 Montaż sterownika ściennego

Sterowniki Ekozeфир Standard i Digital mocowane są za pomocą dwóch wkrętów przykręconych do standardowej puszkii podtynkowej o średnicy 60 mm (wersja z gniazdami na wkręty):

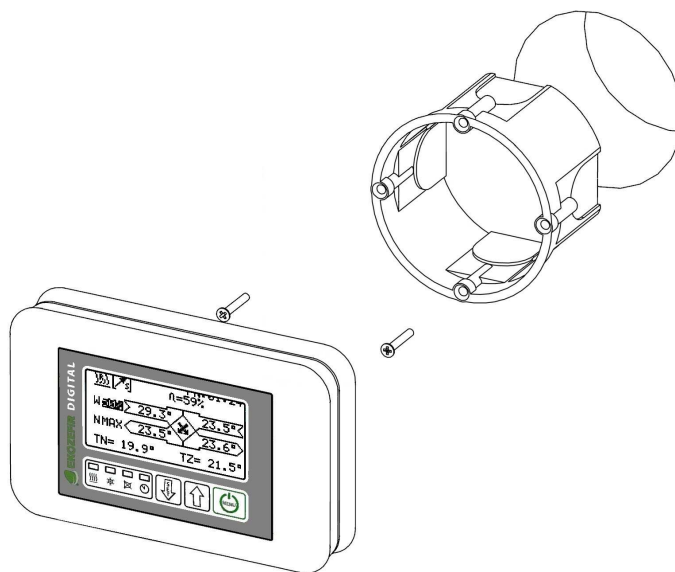

Sterownik posiada 2 wycięcia w tylnej ścianie, które są dopasowane do rozstawu wkrętów wystających z puszkii podtynkowej, dzięki czemu sterownik będzie umocowany stabilnie i nie będzie się przemieszczał.

UWAGA!

Przy montażu sterownika należy dopasować głębokość wystawiania wkrętów z puszkii podtynkowej. Zbyt mocno wystające wkręty mogą doprowadzić do uszkodzenia elektroniki wewnątrz obudowy oraz zniszczenia sterownika.

4.4 Podłączenie zasilania elektrycznego

Do centrali należy doprowadzić zasilanie elektryczne, oraz przeciwporażeniowy wyłącznik różnicowo-prądowy. Pobór mocy i prądu można znaleźć w zestawieniu parametrów central od strony 8 instrukcji.

UWAGA!

W centralach z serii RO-SPE kanałowa elektryczna nagrzewnica powietrza posiada własne zasilanie. Zatem podczas montażu centrali należy podłączyć zasilanie do centrali i nagrzewnicy, oraz podłączyć nagrzewnicę do sterowania znajdującego się w centrali.

Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali.

4.5 Podłączenie przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne należy podłączyć do centrali zgodnie ze schematem posiadanej centrali (od str. 7 instrukcji). Średnice końcówek przewodów koniecznych do podłączenia z centralą można znaleźć w zestawieniu parametrów centrali (od str. 8 instrukcji) w przedostatniej kolumnie.

Należy pamiętać, aby przewody łączyć do centrali za pomocą króćców elastycznych, w celu zminimalizowania przenoszenia drgań z urządzenia do instalacji.

Przy doborze średnic przewodów wentylacyjnych pozostałej części instalacji nie należy sugerować się średnicami króćców przyłączeniowych centrali, a optymalną prędkością w przewodzie.

Przewody prowadzące z czerpni do centrali, oraz z centrali do wyrzutni powinny być zawsze zaizolowane termicznie. Należy również pamiętać o zaizolowaniu przewodów prowadzących do i z pomieszczeń wentylowanych, w przypadku kiedy te przewody przechodzą przez przestrzenie nieogrzewane.

Należy zwrócić uwagę na ciągłość i szczelność paroizolacji pokrywającej izolację termiczną.

W przypadku wentylowania pomieszczeń sypialnych, zaleca się zamontować na przewodzie nawiewnym i wywiewnym tłumiki akustyczne.

4.6 Podłączenie opcjonalnej kanałowej nagrzewnicy elektrycznej

W centralach z serii RO-SPE standardowo nie ma nagrzewnic, jest natomiast możliwość współpracy z kanałową nagrzewnicą powietrza. W zależności od modelu centrali, możliwe jest dobranie odpowiedniej mocy nagrzewnicy do potrzeb użytkownika. Aby nagrzewnica działała poprawnie, należy podłączyć do niej zasilanie, oraz podłączyć przewód sterujący do sterowania centrali (do nagrzewnicy dołączony jest 5-metrowy przewód zakończony wtyczką, którą należy wpiąć w odpowiednie gniazdo w puszcze).

UWAGA!

Należy pamiętać, że kanałowa nagrzewnica elektryczna powietrza posiada własne zasilanie, niezależnie od zasilania centrali.

Podczas montażu nagrzewnicy na króćcu nawiewnym należy przestrzegać następujących zasad:

- w obwodzie elektrycznym nagrzewnicy należy zastosować zabezpieczenie nadprądowe oraz przeciwporażeniowy wyłącznik różnicowo-prądowy,
- przewód czujnika temperatury oraz przewód sterujący nagrzewnicą można przedłużać wyłącznikiem oryginalnym przedłużaczem produkcji Ekoklimax-Projekt,
- nagrzewnicę należy zamontować tak, aby radiator nagrzewnicy był skierowany w górę lub w dół, ewentualnie w bok (pod warunkiem, że radiator znajduje się min. 5 cm od sufitu),
- nie wolno zakrywać radiatorów nagrzewnicy w sposób uniemożliwiający przepływ powietrza.

Nagrzewnica posiada wielostopniowy system zabezpieczenia termicznego:

- główne zabezpieczenie termiczne automatyczne (samopowrotne),
- główne zabezpieczenie termiczne kasowane ręcznie,
- zabezpieczenie termiczne radiatorów - tyrystorów (kasowane ręcznie).

Algorytmy sterowania kanałową nagrzewnicą elektryczną zostały opisane w dalszej części instrukcji (od str. 29). Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej zasilanie centrali.

4.7 Podłączenie nagrzewnicy wodnej

W centralach z serii RO-SPE nagrzewnice wodne montowane są na króćcu nawiewnym centrali. Aby nagrzewnica działała poprawnie, należy podłączyć do niej czynnik grzewczy oraz zawór regulacyjny.

O szczegółowe dane techniczne nagrzewnicy wodnej zapytaj swojego instalatora.

Moc nagrzewnicy podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy też w danych technicznych nagrzewnicy wodnej, może znacząco się różnić od rzeczywistej, w zależności od temperatury zasilania nagrzewnicy, różnicy temperatury wody pomiędzy zasilaniem i powrotem nagrzewnicy, oraz od strumienia wody przepływającej przez nagrzewnicę.

Średnice przyłączy do podłączenia z nagrzewnicą można znaleźć na końcu instrukcji, w zestawieniu danych technicznych nagrzewnicy. Do króćca oznaczonego ZASILANIE należy podłączyć czynnik grzewczy ze źródła ciepła o odpowiedniej temperaturze (standardowo 70 °C). Do

króćca oznaczonego POWRÓT należy podłączyć przewód odprowadzający schłodzony czynnik (standardowo do 50 °C) do źródła ciepła.

Średnice króćców przyłączeniowych nagrzewnicy mogą się różnić od optymalnych średnic przewodów doprowadzających czynnik (wynikających z projektu instalacji).

Standardowo do nagrzewnicy wodnej dołączany jest dwudrożny zawór regulacyjny z siłownikiem trójpunktowym, ale jest również możliwość zainstalowania, po odpowiednim zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, zaworu trójdrogowego z siłownikiem trójpunktowym. Zawór trójdrogowy należy zainstalować tak, aby pracował jak zawór mieszający. Sposób podłączenia i algorytmy sterowania zaworem, w zależności od siłownika (trójpunktowy lub termiczny on/off), zostały opisane w dalszej części instrukcji (od str. 29). Schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali.

Siłowniki trójpunktowe są wyposażone w ograniczniki krańcowe. Można je wykorzystać np. do wyłączania pompy obiegowej przy całkowitym zamknięciu się zaworu i ponownego włączenia pompy, kiedy zawór zacznie się otwierać.

Ilość czynnika oraz straty przepływu przez nagrzewnicę, potrzebne do określenia parametrów pompy obiegowej, znajdują się w danych technicznych nagrzewnicy.

UWAGA!

W przypadku zastosowania zamrażającego czynnika grzewczego w postaci wody w okresie zimowym, przy braku podgrzewania czynnika należy bezwzględnie spuścić czynnik z układu.

Aby nagrzewnica była w pełni zabezpieczona przed zamrożeniem przy wyłączonej centrali, należy odpowiednio podłączyć pompę obiegową oraz źródło ciepła (szczegóły na str. 46).

4.8 Podłączenie opcjonalnej chłodnicy wodnej

W centralach z serii RO-SPE chłodnice wodne montowane są na króćcu nawiewnym centrali. Aby chłodnica działała poprawnie, należy podłączyć do niej czynnik chłodzący oraz zawór regulacyjny.

O szczegółowe dane techniczne chłodnicy wodnej zapytaj swojego instalatora.

Moc chłodnicy podana w katalogu, parametrach technicznych centrali, czy też w danych technicznych chłodnicy wodnej, może znacząco się różnić od rzeczywistej, w zależności od temperatury zasilania chłodnicy, różnicy temperatury wody pomiędzy zasilaniem i powrotem chłodnicy, oraz od strumienia wody przepływającej przez chłodnicę.

Należy pamiętać o tym, że czynnikiem ograniczającym moc chłodnicy jest zamrażanie wykraplającej się wilgoci, dlatego standardowo moce chłodnic są przyjmowane dla parametrów czynnika zasilanie/powrót 7/12 °C. Przy obliczaniu mocy chłodnicy należy również wziąć pod uwagę wilgotność powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Im większa wilgotność powietrza, tym wyższa będzie jego temperatura po przejściu przez chłodnicę.

Średnice przyłączy do podłączenia z chłodnicą można znaleźć na końcu instrukcji, w zestawieniu danych technicznych chłodnicy. Do króćca oznaczonego ZASILANIE należy podłączyć czynnik chłodzący (np. wodę lodową) ze źródła chłodu o odpowiedniej temperaturze (standardowo 7 °C). Do króćca oznaczonego POWRÓT należy podłączyć przewód odprowadzający podgrzany czynnik (standardowo do 12 °C) do źródła chłodu.

Średnice króćców przyłączeniowych chłodnicy mogą się różnić od optymalnych średnic przewodów doprowadzających czynnik (wynikających z projektu instalacji).

Standardowo do chłodnicy wodnej dołączany jest dwudrożny zawór regulacyjny z siłownikiem trójpunktowym, ale jest również możliwość zainstalowania, po odpowiednim zaprojektowaniu przez projektanta instalacji, zaworu trójdrogowego z siłownikiem trójpunktowym. Zawór trójdrogowy należy zainstalować tak, aby pracował jak zawór mieszający. Sposób podłączenia i algorytmy sterowania zaworem zostały opisane w dalszej części instrukcji (od str. 29). Schemat elektryczny został umieszczony na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali.

Siłowniki trójpunktowe są wyposażone w ograniczniki krańcowe. Można je wykorzystać np. do wyłączania pompy obiegowej przy całkowitym zamknięciu się zaworu i ponownego włączenia pompy, kiedy zawór zacznie się otwierać.

Ilość czynnika oraz straty przepływu przez chłodnicę, potrzebne do określenia parametrów pompy obiegowej, znajdują się w danych technicznych chłodnicy.

4.9 Opcjonalna recyrkulacja powietrza w centrali


Centrale z serii RO-SPE opcjonalnie mogą być wyposażone w recyrkulację zainstalowaną wewnątrz centrali (schematycznie pokazano to na schematach na stronie 7 instrukcji). Ponieważ jest to element konstrukcji centrali, należy przewidzieć zastosowanie recyrkulacji już na etapie zamawiania centrali, nie ma możliwości późniejszego dodania takiego rozwiązania do centrali bez recyrkulacji.

Opis sterowania recyrkulacją w centrali znajduje się w dalszej części instrukcji (str. 38).

4.10 Pozostałe uwagi montażowe

- w celu minimalizacji przenoszenia drgań centrali do otoczenia, centralę należy zamontować na podkładkach gumowych, a przewody wentylacyjne podłączyć do urządzenia za pomocą króćców elastycznych,
- czerpnię wentylacyjną należy usytuować i osłonić tak, aby woda deszczowa nie dostawała się do instalacji.

4.11 Czyszczenie i wymiana filtrów

Centrale Ekozeфир z serii RO-SPE ze sterownikiem Digital-O posiadają funkcję informowania o konieczności wyczyszczenia lub wymiany filtra (dokładny opis funkcji na stronie 42 instrukcji) za pomocą żółtej diody .

Filtry są umieszczone w kasetach, zatem żeby je wyciągnąć z centrali, należy najpierw wyciągnąć kasetę, a następnie filtr z kasety. Matę filtracyjną należy odkurzyć lub umyć filtr letnią wodą i po osuszeniu włożyć z powrotem do kasety, a kasetę do centrali.

UWAGA!

Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra, należy skasować wartość zliczonych godzin pracy centrali (str. 42 instrukcji). W przeciwnym wypadku układ dalej będzie traktował filtr jako zabrudzony, co doprowadzi do wyłączenia centrali.

Przy wyciąganiu filtrów należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie strącić z niego zanieczyszczeń do centrali. Jeśli tak się stanie, należy te zanieczyszczenia usunąć z wnętrza centrali odkurzaczem.

Kasety z filtrami nie są w żaden sposób trwale zamocowane, więc można je od razu wyciągnąć.

5. Możliwość współpracy centrali z elementami opcjonalnymi

Centrale Ekozeфир z serii RO-SPE posiadają możliwość współpracy z dodatkowymi elementami instalacji wentylacyjnej. Mogą być to elementy opcjonalne od producenta central (np. kanałowy filtr powietrza lub kanałowy wentylator wspomagający), bądź też elementy, które nie znajdują się w asortymencie producenta (np. okap kuchenny, gruntowy wymiennik ciepła).

5.1 Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)

Jeśli użytkownik chce podłączyć do centrali gruntowy wymiennik ciepła, zalecane jest zastosowanie trójnika wyboru czerpni (ręcznego lub automatycznego), dodatkowych przewodów wentylacyjnych, oraz w przypadku rozbudowanej struktury GWC dodatkowego wentylatora kanałowego. W przypadku trójnika ręcznego przydatnym będzie również zamontowanie termometru, który mierzyłby temperaturę powietrza na wylocie z GWC, aby porównywać ją z temperaturą powietrza zewnętrznego. Jeśli użytkownik woli skorzystać z automatycznego wyboru czerpni, konieczne jest umieszczenie dodatkowego czujnika z centrali na wylocie z GWC.

W sytuacji kiedy zależy użytkownikowi na jak największym podgrzaniu powietrza w pomieszczeniu, należy przełączyć trójnik na czerpnię o wyższej temperaturze.

Jeśli użytkownik chce schłodzić powietrze w pomieszczeniu, należy przełączyć trójnik na czerpnię o niższej temperaturze.

Przy wyborze czerpni należy pamiętać o akumulacyjności ciepłej gruntu. Przykładowo, po dłuższym mrozie grunt się wychłodzi. Efektem tego może być niższa temperatura z GWC w trakcie odwilży, niż temperatura powietrza z czerpni ściennej.

Podobna sytuacja jest latem. Przykładowo w sierpniu, kiedy grunt jest już wygrzany, w ciągu dnia korzystniejsze będzie czerpanie powietrza z GWC, ale już pod wieczór, czy w nocy, kiedy temperatura powietrza zewnętrznego może spaść do kilkunastu stopni, korzystniej może być przełączyć trójnik na czerpnię ścienną w celu wychłodzenia pomieszczenia w ciągu nocy.

Aby możliwe było automatyczne sterowanie wyborem czerpni, należy podłączyć trójnik wyboru czerpni do sterowania centrali zgodnie ze schematem elektrycznym, który znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali. Można podłączyć zarówno trójnik przełączający, jak i ze sterowaniem ciągłym (0-10V).

Opis sterowania wyborem czerpni w centrali znajduje się w dalszej części instrukcji (str. 36).

5.2 Okap kuchenny

Centrala dostosowana jest do współpracy z okapem kuchennym z wbudowanym wentylatorem i filtrem tłuszczowym. Przy wyborze centrali należy zwrócić uwagę na dobór wydajności centrali, do współpracy z planowanym okapem. Wydajność centrali zawsze musi być znacząco większa niż wydajność przyłączonego do niej okapu.

Aby układ wentylacyjny działał poprawnie, należy połączyć załączenie okapu z załączeniem funkcji ZZPP (Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy) w centrali. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której strumień powietrza wywiewanego przez okap jest większy niż strumień powietrza zasysanego przez centralę, instalator powinien ustawić wydajność centrali na maksymalną. Aby to zrealizować, w okapie należy zamontować przekaźnik, który przy włączeniu okapu zewrze **styk bezpotencjałowy**, który należy połączyć za pomocą **przewodu dwużyłowego** z wejściem ZZPP na płycie sterującej (schemat elektryczny znajduje się na odwrocie pokrywy osłaniającej sterowanie w centrali). Szczegóły włączenia funkcji ZZPP w sterowaniu centrali zostały opisane na stronie 38.

5.3 Kanałowy filtr powietrza

W przypadku konieczności zapewnienia wyższej klasy czystości powietrza nawiewanego do pomieszczeń, istnieje możliwość zamontowania kanałowego filtra powietrza o wymaganej klasie filtracji.

Jeśli w układzie wentylacyjnym jest więcej filtrów niż jeden, korzystniejsze jest ustawienie ich zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza od zgrubnych (G1 ÷ G4), poprzez dokładne (F5 ÷ F9), aż po absolutne (H10 ÷ H14, U15 ÷ U17). Przykładowo zainstalowanie samego filtra absolutnego, bez poprzedzających go filtra zgrubnego i dokładnego, spowoduje bardzo szybkie zapchanie filtra większymi cząsteczkami zawartymi w powietrzu. Konsekwencją tego będzie drastyczny spadek efektywności wentylacji poprzez zwiększenie oporów przepływu przez filtr.

Należy również pamiętać, że im dokładniejszy filtr, tym większe są generowane opory przepływu powietrza. Jeśli spręż generowany przez centralę jest niewystarczający, zaleca się zainstalowanie kanałowego wentylatora wspomagającego.

5.4 Urządzenie do dodatkowego schładzania powietrza nawiewanego

Jeśli użytkownik po zakupie centrali stwierdzi, że chciałby mieć dodatkowo możliwość schłodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczeń, istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego urządzenia. Może to być klimatyzator kanałowy, bądź chłodnica wodna.

Jedno i drugie urządzenie należy zamontować na kanale nawiewnym za centralą.

Jeśli jest to klimatyzator kanałowy, można go zamontować na 2 sposoby, w zależności od jego wydajności powietrza:

- jeśli wydajność klimatyzatora i centrali jest zbliżona, to klimatyzator można wpiąć bezpośrednio w kanał wentylacyjny i wykorzystać styk ZZPP w centrali, do przełączenia centrali na właściwą, dopasowaną do klimatyzatora wydajność w momencie jego załączenia,
- jeśli wydajność klimatyzatora jest większa od centrali, to należy do niego podłączyć powietrze z centrali, oraz powietrze recykulowane z wentylowanych pomieszczeń (powietrze recykulacyjne należy pobrać z miejsca gwarantującego jego czystość; w żadnym wypadku nie z wc, czy kuchni). Aby umożliwić niezależną pracę centrali i klimatyzatora, na przewodach ssawnych klimatyzatora należy zainstalować przepustnice zwrotne.

W jednym jak i drugim przypadku, jest możliwość podłączenia klimatyzatora do sterowania w centrali, lub sterowanie klimatyzatorem własnym autonomicznym sterowaniem.

Jeśli użytkownik chce zastosować chłodnicę wodną, należy ją zamontować bezpośrednio na kanale nawiewnym. Chłodnica powinna być dobrana na wydajność centrali.

Opis algorytmów działania klimatyzatora kanałowego i chłodnicy wodnej podłączonej do centrali znajduje się w dalszej części instrukcji, od str. 29.


UWAGA!

W przypadku instalacji urządzenia chłodzącego, jak klimatyzator czy chłodnica wodna, przewody wentylacyjne na całym odcinku od miejsca schłodzenia powietrza, do kratki nawiewnych muszą być bezwzględnie, odpowiednio starannie zaizolowane termicznie, oraz posiadać ciągłą paroizolację. W przeciwnym razie na przewodach zaczną wykraplać się wilgoć z powietrza.


6. Sterowanie Ekozeфир Digital-O


6.1 Opis sterownika ściennego

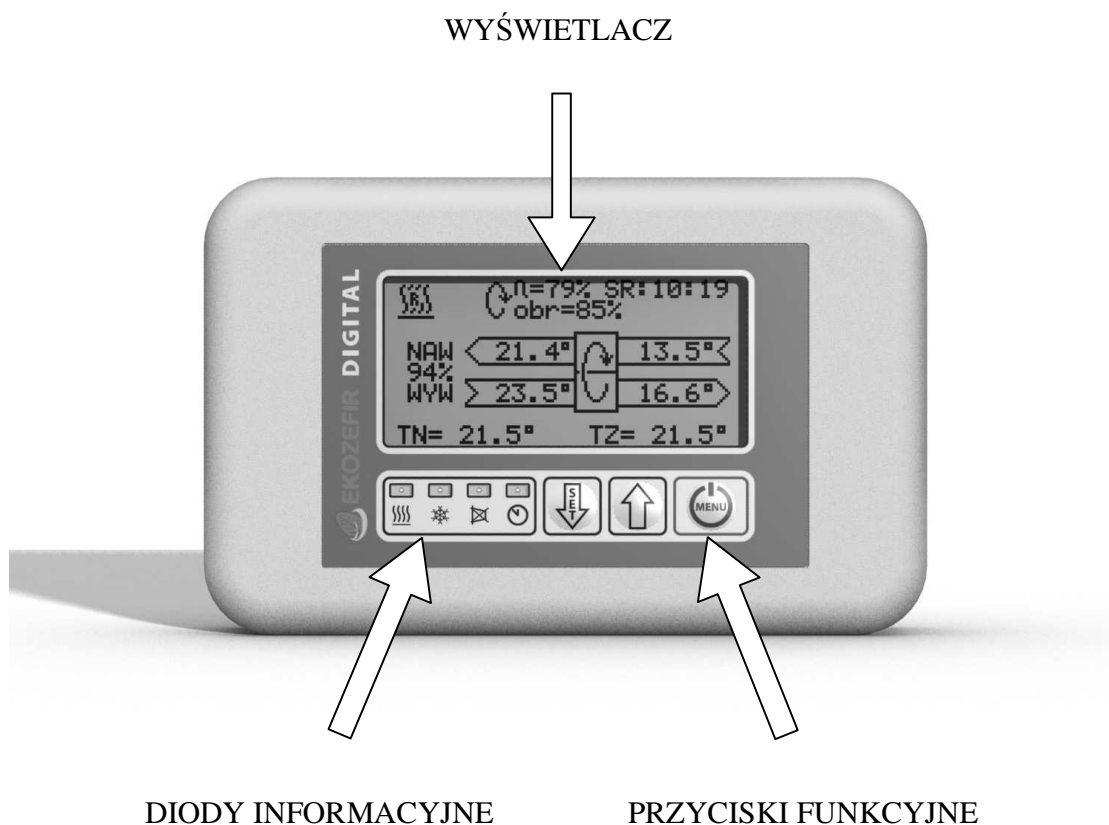

Poniżej przedstawiono widok sterownika ściennego do sterowania Ekozeфир Digital:



6.2 Reset centrali

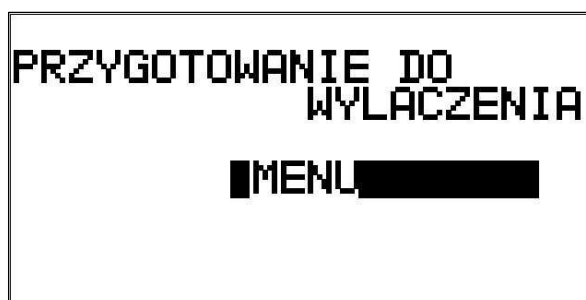
W razie wystąpienia awarii centrali lub zawieszenia się układu sterującego, konieczne jest zresetowanie centrali. Aby to zrobić, należy przytrzymać przycisk  i trzymać, aż do pojawienia się na wyświetlaczu znikającego paska:




Trzymając przycisk  należy docisnąć przycisk , zanim zniknie pasek, na którym znajduje się napis **MENU**. Spowoduje to przejście do ekranu z informacjami na temat wersji sterowania oraz numeru seryjnego centrali, a po chwili sterowanie zresetuje się.

6.3 Opis funkcji użytkowych


6.3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia, rozbieg/wybieg centrali


W celu włączenia sterownika należy wcisnąć przycisk . Jeśli centrala została uruchomiona po odłączeniu od zasilania elektrycznego, włączenie układu sygnalizowane jest trzykrotnym sygnałem dźwiękowym.

Układ przechodzi w tryb rozbiegu centrali, tzn. przez 50 sekund od momentu włączenia centrali będą otwierać się przepustnice oraz zawór nagrzewnicy, a na ostatnie 10 sekund wentylatory będą pracować na połowie maksymalnej wydajności. Informacja o tym, że centrala jest w trybie rozbiegu oraz czas do zakończenia tej procedury znajduje się w prawym górnym rogu ekranu:

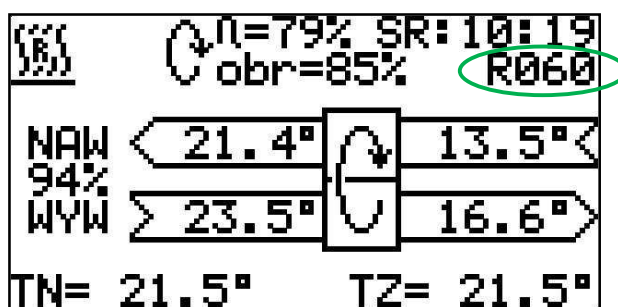

Po przejściu całej procedury centrala przechodzi do trybu pracy według wartości zadanej.

W celu wyłączenia centrali należy wcisnąć przycisk  na czas nie krótszy niż 3 sekundy (aż zniknie pasek z napisem **MENU**). Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wyłączeniu centrali, która będzie różna w zależności od rodzaju nagrzewnicy w centrali:

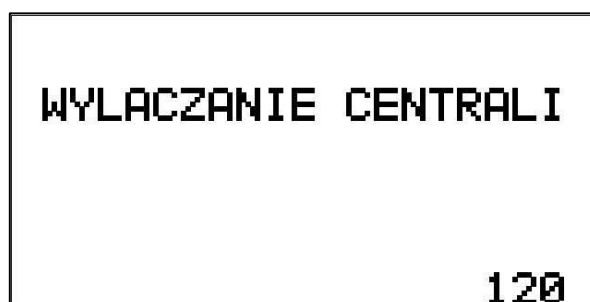


Jeśli w centrali jest nagrzewnica elektryczna (wtórna) lub jakkolwiek nagrzewnica wstępna, to wybieg będzie trwał 60 sekund.

Jeśli w centrali jest nagrzewnica wodna z zaworem z siłownikiem trójpunktowym (wtórna), to wybieg będzie trwał 120 sekund (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zawór nagrzewnicy po wyłączeniu centrali ma zostać w swojej pozycji, wtedy nie będzie procedury wybiegu).

Jeśli w centrali jest nagrzewnica wodna z zaworem termicznym, lub nie ma nagrzewnicy, to nie będzie procedury wybiegu.











6.3.2 Ekran główny

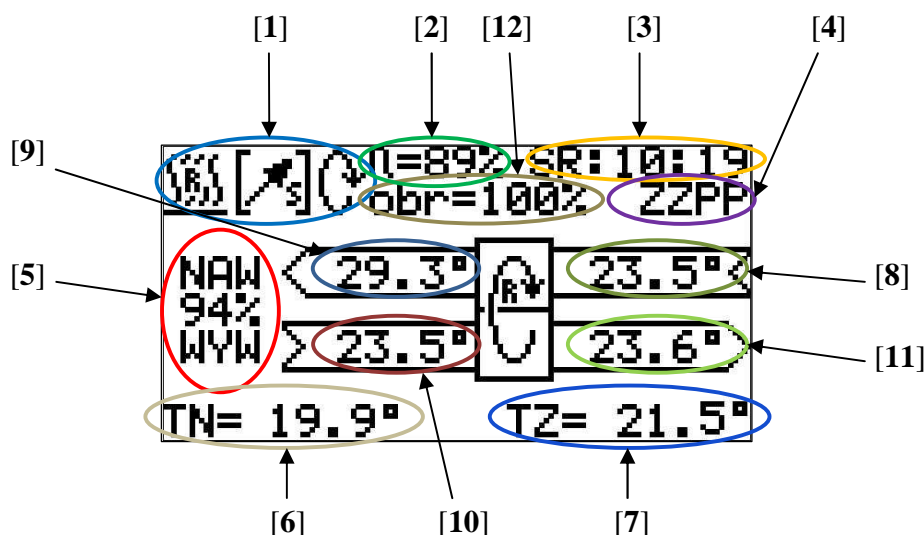







Podczas normalnej pracy centrali na ekranie sterownika wyświetlany jest ekran główny:



Na ekranie znajdują się następujące informacje:

[1] - ikonki informacyjne:

-  - funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - czerpnia ścienna wybrana w trybie automatycznym/ręcznym (dla przełączającego siłownika wyboru czerpni),
-  - czerpnia gruntowa wybrana w trybie automatycznym/ręcznym (dla przełączającego siłownika wyboru czerpni),
-  - czerpnia ścienna wybrana w trybie automatycznym/ręcznym (dla siłownika wyboru czerpni sterowanego sygnałem ciągłym 0-10V),
-  - czerpnia gruntowa wybrana w trybie automatycznym/ręcznym (dla siłownika wyboru czerpni sterowanego sygnałem ciągłym 0-10V),
-  - automatyczna pozycja pośrednia pomiędzy czerpnią ścienną a gruntową (dla siłownika wyboru czerpni sterowanego sygnałem ciągłym 0-10V),
-  - aktywny/nieaktywny odzysk ciepła na rotorze,
-  - tylko odzysk (blokada grzania, jeśli w centrali jest tylko nagrzewnica),
-  - tylko odzysk (blokada chłodzenia, jeśli w centrali jest tylko chłodnica),

-  - tylko odzysk (blokada grzania i chłodzenia, jeśli w centrali jest nagrzewnica i chłodnica powietrza),
 -  - włączony tryb recyrkulacji,
 -  - aktywna funkcja Kominek,
 -  - załączona nagrzewnica wstępna,
- [2] - aktualna sprawność odzysku ciepła centrali,
- [3] - data ustawiona w sterowniku (punkt odniesienia do trybu programowego, format dd:gg:mm),
- [4] - informacja o:
- ZZPP1** - zwarte wejście ZZPP1 na płycie bazowej centrali,
 - ZZPP2** - zwarte wejście ZZPP2 na płycie bazowej centrali,
 - R060** - czas do końca rozbiegu w sekundach,
 - 00:20** - czas do końca funkcji Kominek (format gg:mm),
- [5] - wydajność centrali (wspólna dla nawiewu i wywiewu),
jeśli w centrali jest regulator stałego wydatku lub stałego ciśnienia, w tym miejscu naprzemiennie z wartością procentową wyświetlana jest zadana wartość na regulator,
- [6] - temperatura regulowana:
- TN** - temperatura nawiewu,
 - TW** - temperatura wywiewu,
 - TP** - temperatura w pilocie,
 - TD** - temperatura na czujniku dodatkowym,
- [7] - temperatura zadana:
- TZ** - ręcznie,
 - TaWYW** - automatycznie wg wskazań czujnika na wywiewie,
 - TaPIL** - automatycznie wg wskazań czujnika w pilocie,
 - TaDOD** - automatycznie wg wskazań czujnika dodatkowego,
- [8] - temperatura aktualnie wybranej czerpni: ściennej (razem z ikonką  lub  w poz. [1]), lub gruntowej (razem z ikonką  lub  w poz. [1]), dla przełączającego siłownika wyboru czerpni, albo temperatura zmieszanego powietrza z czerpni ściennej i gruntowej dla siłownika wyboru czerpni sterowanego sygnałem ciągłym 0-10V; przy załączonej nagrzewnicy wstępnej naprzemiennie temperatura czerpni ściennej (niższa wartość) i za nagrzewnicą wstępną (wyższa wartość),
- [9] - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem odzysku, ale przed nagrzewnicą/chłodnicą,
- [10] - temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń,
- [11] - temperatura powietrza wywiewanego za wymiennikiem odzysku,




[12] - informacja o:

obr=85% - procent wysterowania obrotów rotora,

czS=85% - procentowe ustawienie trójkąta wyboru czerpni na czerpnię ścienną (dla siłownika wyboru czerpni sterowanego sygnałem ciągłym 0-10V),

czG=15% - procentowe ustawienie trójkąta wyboru czerpni na czerpnię gruntową (dla siłownika wyboru czerpni sterowanego sygnałem ciągłym 0-10V).





Strumień nawiewny jest oznaczony **NAW**, a wywiewny **WYW**. Pojawienie się w miejscu napisu **WYW** trzech myślników oznacza, że wentylator wywiewny jest wyłączony (aktywna jest funkcja Kominek).

Po ekranie głównym można się przemieszczać za pomocą krótkich naciśnięć przyciskiem . Aby ustawić żądaną temperaturę lub wydajność wentylatora, po podświetleniu odpowiedniego pola wartość należy zmieniać przyciskami  lub .


Jeśli w dolnym wierszu temperatura nawiewu **TN** mruga, lub pojawia się naprzemiennie z temperaturą w pomieszczeniu (**TW**, **TP** lub **TD**), oznacza to, że temperatura nawiewu przekroczyła zakres podany przez serwisanta.


6.3.3 Diody informacyjne

Sterownik naścienny obok wyświetlacza posiada cztery diody (rys. str. 19):


Czerwona dioda z symbolem 	- zaświecenie się jej oznacza załączenie nagrzewnicy elektrycznej lub otwieranie zaworu nagrzewnicy wodnej,
Niebieska dioda z symbolem 	- zaświecenie się jej oznacza załączenie urządzenia chłodzącego lub otwieranie zaworu chłodnicy wodnej,
Żółta dioda z symbolem 	- zaświecenie się jej oznacza zabrudzony filtr (zbyt duża różnica ciśnień na presostacie zewnętrznym, bądź przekroczony czas do kontroli zabrudzenia filtra,
Zielona dioda z symbolem 	- zaświecenie się jej oznacza, że centrala pracuje w trybie programowym.


6.3.4 Menu główne i kodowane, spis kodów

Aby wejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk  i trzymać aż do pojawienia się na wyświetlaczu znikającego paska:







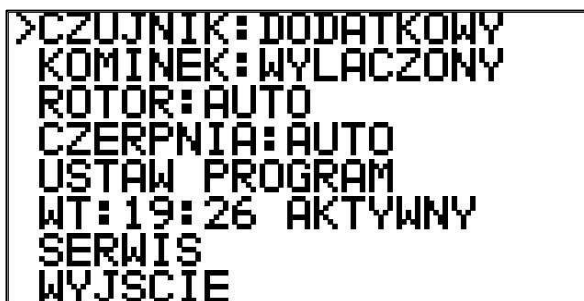

```
PRZYGOTOWANIE DO
WYLACZENIA
■MENU■■■■■■■■■■
```


Przycisk  należy puścić, zanim zniknie pasek, na którym znajduje się napis **MENU**. Na ekranie pojawi się menu główne:





```
>CZUJNIK: DODATKOWY
KOMINEK: WYLACZONY
ROTOR: AUTO
CZERPNI A: AUTO
USTAW PROGRAM
WT: 19:26 AKTYWNY
SERWIS
WYJSCIE
```

Znacznik wyboru **>** przesuwa się przyciskiem , aby wybrać daną funkcję należy nacisnąć przycisk , natomiast zmianę parametrów danej funkcji dokonuje się przyciskami  i .

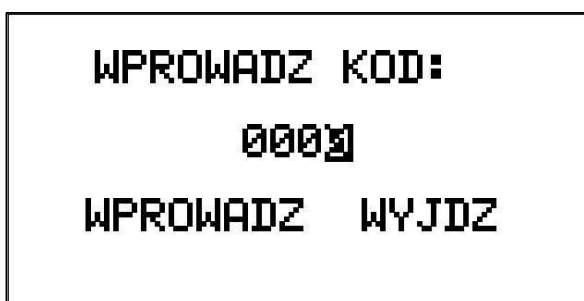Aby wejść do menu kodowanego, należy przyciskiem  ustawić znacznik wyboru **>** na pozycji **SERWIS** i zatwierdzić wybór przyciskiem :







```
WPROWADZ KOD:
0000
WPROWADZ WYJDZ
```

Jeśli centrala jest wyłączona, lub włączona jest blokada ustawień, do menu kodowanego można wejść, naciskając jednocześnie przyciskami  i .

Aby wejść do odpowiedniego menu należy wpisać kod:

- **9630** - ustawienia użytkowe (funkcja pracy centrali, regulacja grzania/pozycja zaworu nagrzewnicy po wył. centrali, dogrzanie, funkcja wymiennika wodnego, ID centrali),
- **1100** - ustawienie parametrów regulatora PID rotora,
- **4811** - ustawienia ZZPP1,
- **4812** - ustawienia ZZPP2 (+ zabezpieczenie przeciwpożarowe),
- **3528** - funkcja Kominek,
- **0000** - kasowanie presostatu,
- **9876** - blokada ustawień.

Podświetlenie cyfry zmienia się przyciskiem , natomiast zmiana wartości danej cyfry odbywa się za pomocą przycisków  i . Po wpisaniu kodu należy podświetlić napis **WPROWADZ** i nacisnąć przycisk .

Jeśli użytkownik poda niewłaściwy kod, zostanie wyświetlona następująca informacja:



Cyfra umieszczona w nawiasie oznacza ilość prób wpisania kodu do wykorzystania. Trzykrotne wpisanie błędnego kodu spowoduje zablokowanie menu na 15 minut.

6.3.5 Regulacja temperatury powietrza na wylocie z centrali

Sterownik posiada możliwość regulacji temperatury powietrza na wylocie z centrali wentylacyjnej wg trzech algorytmów sterowania:

a) utrzymywanie zadanej przez użytkownika temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia wg wskazań czujnika temperatury w kanale nawiewnym.

Algorytm zalecany w standardowej wentylacji.

b) utrzymywanie zadanej przez użytkownika temperatury w obsługiwanym pomieszczeniu wg wskazań czujnika znajdującego się w reprezentatywnym miejscu dla tego pomieszczenia (w sterowniku ściennym, na czujniku wywiewnym lub opcjonalnie na czujniku dodatkowym).

Możliwe wyłącznie w zakresie mocy zainstalowanej nagrzewnicy/chłodziцы, potencjału GWC (poprzez wybór czerpni), potencjału zmian temperatury przy wykorzystaniu obieścia odzysku ciepła.

W centralach Ekozeфир standardowo nagrzewnice i chłodziцы dobierane są do celów wentylacji, a nie do zapotrzebowania na ciepło/chłód obsługiwanego obiektu, tzn. nie zastępują ogrzewania lub klimatyzacji, jedynie je wspomagają.

Jest możliwy niestandardowy dobór nagrzewnicy/chłodziцы o wyższej mocy (opcja na zamówienie), jednak wyłącznie w ramach pojemności cieplnej przetłaczanego przez centralę strumienia powietrza.

Algorytm zalecany w przypadku niestandardowego doboru nagrzewnicy/chłodziцы dającego możliwość istotnego wpływu na temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

c) AUTO regulacja temperatury nawiewu dla zapewnienia ekonomicznej wentylacji przy jak najmniejszym wpływie na temperaturę w pomieszczeniu.

Algorytm dąży do nawiewania powietrza o takiej samej temperaturze, jak powietrze w pomieszczeniu.


Sterownik automatycznie przyjmuje za temperaturę zadaną aktualnie zmierzoną temperaturę w pomieszczeniu (wg wskazań czujnika na wywiewie, w pilocie, lub opcjonalnie wg wskazań czujnika dodatkowego).

Algorytm zalecany dla energooszczędnej wentylacji obiektów o wymaganej małej krotności wymian.

Do realizacji algorytmów b) i c) potrzebna jest znajomość temperatury powietrza w pomieszczeniu. Jeśli sterownik centrali umieszczony jest w takim miejscu, w którym temperatura powietrza jest miarodajna dla całego pomieszczenia, to zaleca się wybrać czujnik w pilocie. Należy jednak pamiętać, że w sterowniku wydziela się ciepło, które w niewielki sposób wpływa na zniekształcenie odczytywanej temperatury.

Jeśli sterownik znajduje się w niemiarodajnym miejscu (np. w kotłowni, piwnicy), to dla algorytmu c) jest możliwość wyboru czujnika na wywiewie, jako czujnika pomieszczeniowego (odczyt temperatury będzie miarodajny, jeśli w obiekcie jest dobre wymieszanie powietrza, a kanały wyciągowe od pomieszczenia do centrali nie są zbyt długie i są zaizolowane).


W ostateczności, dla najdokładniejszego odczytu temperatury z wentylowanego pomieszczenia, istnieje możliwość zastosowania dodatkowego czujnika, który należy w porozumieniu z użytkownikiem umieścić w optymalnym miejscu pomieszczenia.

Dla algorytmów a) i b) wybór czujnika regulującego temperaturę odbywa się w menu głównym. Aby do niego wejść, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  aż do pojawienia się na wyświetlaczu znikającego paska:

```



PRZYGOTOWANIE DO
WYLACZENIA

MENU
  
```

Przycisk  należy puścić, zanim zniknie pasek, na którym znajduje się napis **MENU**. Na ekranie pojawi się menu główne. W pierwszym wierszu należy wybrać regulowany czujnik:



```




>CZUJNIK: DODATKOWY
KOMINEK: WYLACZONY
ROTOR: AUTO
CZERPNIĄ: AUTO
USTAW PROGRAM
WT: 19:26 AKTYWNY
SERWIS
WYJSCIE
  
```

Za pomocą przycisków  lub  można wybrać:

NAWIEW	- czujnik na nawiewie (algorytm a)), na ekranie głównym oznaczenie TN ,
WYWIEW	- czujnik na wywiewie (algorytm b)), na ekranie głównym oznaczenie TW ,
PILOT	- czujnik w pilocie (algorytm b)), na ekranie głównym oznaczenie TP ,
DODATKOWY	- czujnik dodatkowy (algorytm b)), na ekranie głównym oznaczenie TD .




Oznaczenie wybranego czujnika znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu głównego (pozycja [6], dokładny opis na str. 21).

Po wyborze wymaganego czujnika należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru **>** na napis **WYJSCIE** i nacisnąć przycisk . Temperatura z regulowanego czujnika wyświetlana jest w lewym dolnym rogu ekranu głównego.

Aby możliwe było przejście do trybu AUTO regulacji temperatury (algorytm c)), na ekranie głównym należy przyciskiem  podświetlić temperaturę zadaną, a następnie nacisnąć jednocześnie przyciski  i :

```

(%)  ↻ η=79% SR: 10:19
      obr=85%
NAW < 21.4°  ↻  13.5° <
94%  > 23.5°  ↻  16.6° >
WYW
TN= 21.5°  TaWYW 21.5°
  
```

Aby zmienić czujnik, który będzie odczytywał temperaturę, jaka jest w pomieszczeniu, należy wejść do menu głównego (nacisnąć i przytrzymać przycisk  zanim zniknie pasek, na którym znajduje się napis MENU). Analogicznie jak dla trybu ręcznego, czujnik należy wybrać w pierwszym wierszu menu, za pomocą przycisków  lub .

A-WYWIEW - czujnik na wywiewie, na ekranie głównym oznaczenie T_wW_w,
A-PILOT - czujnik w pilocie, na ekranie głównym oznaczenie T_aPIL,
A-DODATKOWY - czujnik dodatkowy, na ekranie głównym oznaczenie T_aDOD.




Oznaczenie wybranego czujnika znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu głównego (pozycja [7], dokładny opis na str. 21).


W trybie AUTO zawsze regulowany jest czujnik na nawiewie, dlatego w lewym dolnym rogu ekranu głównego zawsze będzie TN. Natomiast w prawym dolnym rogu zawsze będzie jedno z oznaczeń czujnika, który wybraliśmy jako pomieszczeniowy, a obok niego temperatura odczytana z wybranego czujnika, która jest jednocześnie temperaturą zadaną.

UWAGA!

We wszystkich trybach regulacji temperatury algorytm dąży do tego, żeby temperatura podana w lewym dolnym rogu ekranu osiągnęła wartość temperatury wyświetlanej w prawym dolnym rogu ekranu.

6.3.6 Ustawienie wydajności centrali

Wydajność centrali można ustawić na ekranie głównym. Za pomocą krótkich naciśnień przycisku  należy podświetlić pole z wartością wydajności (pozycja [5], dokładny opis na str. 21), a następnie za pomocą przycisków  lub  ustawić wymaganą wartość:

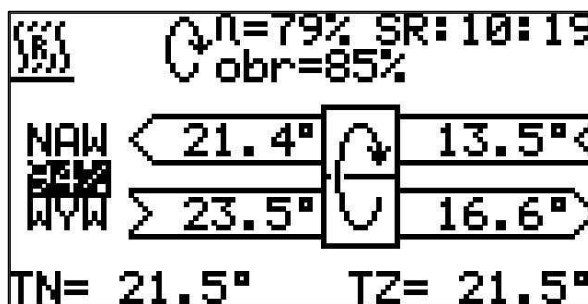


Wydajność można zmieniać w zakresie od 20 % do wartości maksymalnej. Użytkownik w normalnych warunkach powinien poruszać się w przedziale od 20 do 100 %, natomiast maksymalna wartość może być wyższa.

Wartość maksymalna jest zależna od dopasowania centrali do instalacji wentylacyjnej. Jeśli centrala posiada duży zapas sprężu, instalator może ograniczyć wydajność centrali. W takiej sytuacji, użytkownik będzie mógł ustawić wyższe wysterowanie niż 100 %, ale oznacza to pracę na wyższej wydajności niż nominalna, co może skutkować np. podwyższonym hałasem instalacji (efekt większej prędkości powietrza w kanałach).

Jeśli użytkownik ustawi wydajność centrali poniżej 20 %, wówczas centrala przejdzie w tryb wybiegu.

Jeśli w centrali zastosowano regulatory stałego wydatku lub ciśnienia, na ekranie głównym naprzemiennie z ustawieniami procentowymi wyświetlane są wartości zadane na regulatory (przykład dla regulatorów stałego wydatku):

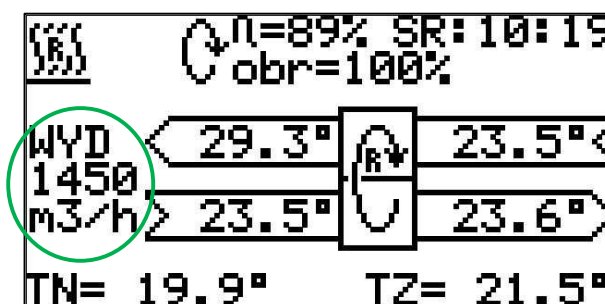

6.3.7 Algorytmy regulacji grzania i chłodzenia

Sterownik posiada możliwość regulacji grzania i chłodzenia na różne sposoby, w zależności od zastosowanego urządzenia do obróbki ciepłej powietrza.

Nagrzewnica elektryczna

Dla nagrzewnicy elektrycznej sterownik posiada możliwość wyboru jednego spośród dwóch algorytmów regulacji grzania:

a) regulacja proporcjonalna

Algorytm ten polega na sterowaniu nagrzewnicą elektryczną sygnałem impulsowym. W zakresie proporcjonalności określanym za pomocą współczynnika K_F moc grzewcza, z jaką pracuje nagrzewnica jest tym większa, im niższa jest regulowana temperatura w stosunku do zadanej.

b) regulacja histerezowa

Algorytm steruje nagrzewnicą elektryczną na zasadzie załącz/wyłącz. Nagrzewnica jest załączana, jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej, a wyłączana przy przekroczeniu temperatury zadanej.

c) nagrzewnica elektryczna dwusekcyjna

Algorytm steruje pierwszą sekcją nagrzewnicy elektrycznej proporcjonalnie lub impulsowo, a drugą na zasadzie załącz/wyłącz. Jeśli pierwsza sekcja otrzyma ciągły sygnał załączenia

przez dłuższy czas niż 1 minuta, to załączona zostaje druga sekcja. Analogicznie, przy działających obu sekcjach, jeśli pierwsza sekcja nie otrzyma żadnego sygnału załączenia nagrzewnicy przez dłuższy czas niż 1 minuta, to druga sekcja zostanie wyłączona.

Tryb wyboru sposobu regulacji grzania (dostępny wyłącznie przy zastosowaniu nagrzewnicy elektrycznej w centrali) można wybrać w ustawieniach użytkowych, wpisując w menu kodowanym (opis wejścia na str. 24) kod **9630**:





```

USTAWIENIA UZYTKOWE
FUNKCJA:GRZANIE
>REG.GRZANIA:KF=1
DOGRZANIE:NIE
TEMP.SZRONU:-----
WYMIENNIK:NAGRZ.
PILOT ID: A
WYJSCIE
  
```

Regulacja proporcjonalna jest włączona, jeśli współczynnik proporcjonalności **KF** ustawiony zostanie na wartość od **1** do **5**. Nagrzewnica pracuje z maksymalną mocą przy temperaturze równej temperaturze zadanej pomniejszonej o wartość współczynnika **KF** lub niższej, a wyłącza się przy temperaturze równej temperaturze zadanej lub wyższej. Przykładowo przy temperaturze zadanej 20 °C wartość współczynnika **KF** równa **1** oznacza, że nagrzewnica z maksymalną mocą pracuje przy temperaturze 19 °C i niższej, a wyłącza się przy temperaturze 20 °C i wyższej. Dla temperatury np. 19,6 °C nagrzewnica będzie pracować z mocą 40 %.

Jeśli wartość współczynnika **KF** zostanie zmniejszony poniżej **1**, pojawi się napis **HIS.** co oznacza, że włączono regulację histerezową.

Fabrycznie nagrzewnice elektryczne są ustawione przez producenta na regulację proporcjonalną ze współczynnikiem proporcjonalności **KF** równym **1**.

Wyboru należy dokonać przyciskami  lub . Aby opuścić menu należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru **>** na napis **WYJSCIE** i nacisnąć przycisk .

Nagrzewnica wodna z zaworem termicznym

W centralach o wydajności nominalnej do 700 m³/h wyłącznie, standardowo do nagrzewnic wodnych stosowane są zawory termiczne. Konieczne jest wtedy wykorzystanie jednego przełącznika na płytce sterującej.

Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji grzania wyłącznie wg algorytmu histerezowego, analogicznie jak dla nagrzewnicy elektrycznej (na zasadzie załącz/wyłącz). Zawór termiczny jest otwierany, jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej, a zamykany przy przekroczeniu temperatury zadanej.

Nagrzewnica wodna z zaworem z siłownikiem trójpunktowym

W centralach o wydajności nominalnej wyższej od 700 m³/h, do nagrzewnic wodnych stosowane są zawory z siłownikami trójpunktowymi. Konieczne jest wtedy wykorzystanie dwóch przekaźników na płycie sterującej.

Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji grzania wyłącznie wg algorytmu histerezy.

UWAGA!

Algorytm regulacji histerezy dla nagrzewnicy wodnej z zaworem z siłownikiem trójpunktowym jest inny niż algorytm regulacji histerezy dla nagrzewnicy wodnej z zaworem termicznym i nagrzewnicy elektrycznej.

Zawór z siłownikiem trójpunktowym w zależności od otrzymywanego sygnału może wejść w fazę otwierania, zamykania lub czekania:

- jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej, zawór zacznie się otwierać,
- jeśli regulowana temperatura rośnie i osiągnie temperaturę zadaną, zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania,
- jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej temperatury o 0,8 °C wyższej od zadanej, zawór zacznie się zamykać,
- jeśli regulowana temperatura spada i osiągnie temperaturę o 0,4 °C wyższą od zadanej, zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania.

Chłodnica freonowa sterowana w trybie załącz/wyłącz

Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji chłodzenia wyłącznie wg algorytmu histerezy. Konieczne jest wtedy wykorzystanie jednego przekaźnika na płycie sterującej.

Chłodnica załączana jest, jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej temperatury o 0,8 °C wyższej od zadanej, a wyłącza się, gdy regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C wyższej od zadanej.

Chłodnica wodna sterowana zaworem z siłownikiem trójpunktowym

Dla takiego rozwiązania sterownik posiada możliwość regulacji chłodzenia wyłącznie wg algorytmu histerezy, analogicznego jak przy sterowaniu nagrzewnicą wodną zaworem z siłownikiem trójpunktowym. Konieczne jest wtedy wykorzystanie dwóch przekaźników na płycie sterującej.

Zawór z siłownikiem trójpunktowym w zależności od otrzymywanego sygnału może wejść w fazę otwierania, zamykania lub czekania:

- jeśli regulowana temperatura wzrośnie powyżej temperatury o 0,8 °C wyższej od zadanej, zawór zacznie się otwierać,
- jeśli regulowana temperatura spada i osiągnie temperaturę o 0,4 °C wyższą od zadanej, zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania,
- jeśli regulowana temperatura spadnie poniżej temperatury o 0,4 °C niższej od zadanej, zawór zacznie się zamykać,
- jeśli regulowana temperatura rośnie i osiągnie temperaturę zadaną, zawór zatrzyma się i przejdzie w fazę czekania.



6.3.8 Funkcja pracy nagrzewnicy, chłodnicy, lub współpracy nagrzewnicy i chłodnicy

Jeśli centrala posiada tylko nagrzewnicę lub tylko chłodnicę powietrza, użytkownik posiada możliwość jej wyłączenia (wtedy działa tylko odzysk). Jeśli centrala posiada nagrzewnicę i chłodnicę powietrza, użytkownik posiada 4 różne tryby bezzakłóceńowej pracy obu urządzeń.


Funkcję tą określa się w ustawieniach użytkowych (kod **9630**, opis wejścia do menu kodowanego na str. 24):

```

USTAWIENIA UZYTKOWE
>FUNKCJA:GRZANIE
REG.GRZANIA:KP=1
DOGRZANIE:NIE
TEMP.SZRONU:-----
WYMIENNIK:NAGRZ.
PILOT ID: A
WYJSCIE
  
```

Dla central posiadających tylko nagrzewnicę użytkownik przyciskami  lub  może wybrać:

- GRZANIE** - nagrzewnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie **6.3.7.**,
- BEZ GRZANIA** - blokada działania nagrzewnicy (tylko odzysk ciepła).

Dla central posiadających tylko chłodnicę użytkownik przyciskami  lub  może wybrać:






- CHLODZENIE** - chłodnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie **6.3.7.**,
- BEZ CHLODZ.** - blokada działania chłodnicy (tylko odzysk ciepła).

Dla central posiadających nagrzewnicę i chłodnicę użytkownik ma do wyboru:








GRZANIE	- nagrzewnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie 6.3.7. , chłodnica jest wyłączona,
CHŁODZENIE	- chłodnica jest włączona i działa wg algorytmów opisanych w punkcie 6.3.7. , nagrzewnica jest wyłączona,
AUTO	- algorytm automatycznie wybiera funkcję GRZANIE lub CHŁODZENIE ,
ODZYSK	- blokada działania nagrzewnicy i chłodnicy (tylko odzysk ciepła).

UWAGA!


Jeśli zmieniona zostanie funkcja wymiennika wodnego w centrali z nagrzewnicy na chłodnicę, wówczas użytkownik będzie miał do wyboru takie same funkcje, jak w centrali posiadającej tylko chłodnicę powietrza.

Wyboru należy dokonać przyciskami  lub . Aby opuścić menu należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru  na napis **WYJSCIE** i nacisnąć przycisk .

Informacja o aktualnie wybranej funkcji pracy nagrzewnicy/chłodnicy albo współpracy nagrzewnicy z chłodnicą znajduje się w na ekranie głównym w lewym górnym rogu w postaci ikonki (pozycja [1], dokładny opis na str. 21):



-  /  - funkcja grzanie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  /  - funkcja chłodzenie wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  - tylko odzysk (blokada grzania, jeśli w centrali jest tylko nagrzewnica),
-  - tylko odzysk (blokada chłodzenia, jeśli w centrali jest tylko chłodnica),
-  - tylko odzysk (blokada grzania i chłodzenia, jeśli w centrali jest nagrzewnica i chłodnica powietrza).

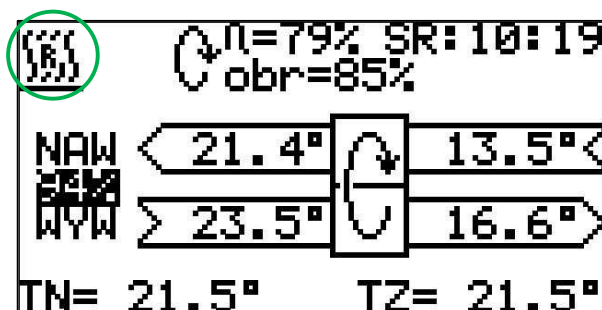W poniższym przykładzie aktywna jest w funkcja grzanie wybrana w trybie ręcznym:



6.3.9 Tryb programowy





Tryb programowy umożliwia zmiany parametrów centrali zgodnie z wcześniej dokonanymi przez użytkownika nastawami czasowymi. Układ pozwala na ustawienie czterech punktów kontrolnych indywidualnie dla każdego dnia tygodnia. Zmiany mają charakter punktowy, co oznacza, że po punkcie kontrolnym użytkownik może podejść do sterownika i dowolnie zmieniać parametry (tryb programowy działa tak samo, jakby użytkownik przychodził o określonej porze i zmieniał parametry centrali).

Aby wejść do trybu programowego, należy wejść do menu głównego (wejście opisane na str. 24), przyciskiem  ustawić znacznik wyboru \gt na wiersz **USTAW PROGRAM** i nacisnąć przycisk :

```

>PONIEDZIALEK 1
GODZ: 12:00
WYDAJNOSC: 070%
TEMP: 21.5 °C
CZUJNIK: NAWIEW
-----
RECYRKULACJA: ON
WYJSCIE

```

W pierwszej kolejności należy ustawić dzień tygodnia i numer punktu kontrolnego dnia, w którym ma nastąpić zmiana parametrów centrali. W przykładzie powyżej jest to **PONIEDZIALEK 1**, czyli pierwszy punkt kontrolny dla poniedziałku. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy zmienić kontrolny za pomocą przycisków  lub . Przycisk  spowoduje zapisanie obecnego i przejście do następnego punktu kontrolnego (w tym wypadku to będzie **PONIEDZIALEK 2**), natomiast przycisk  spowoduje zapisanie obecnego i przejście do poprzedniego punktu kontrolnego (w tym wypadku to będzie **NIEDZIELA 4**).

W kolejnym wierszu należy ustawić godzinę, w której mają się zmienić parametry centrali na te podane poniżej.

UWAGA!

Jeśli nie ma potrzeby korzystania ze wszystkich punktów kontrolnych, można je wyłączyć poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków  i  na podświetlonej godzinie.

Następnie należy ustawić wydajność, z jaką będzie pracować centrala po nastąpieniu ustawionego punktu przełączającego. Jeśli użytkownik ustawi wydajność poniżej 20 %, pojawi się napis **OFF**, co oznacza wyłączenie centrali w danym punkcie kontrolnym.


Kolejne 2 wiersze to określenie temperatury zadanej (ręcznie lub automatycznie) oraz regulowanego czujnika, które odbywa się analogicznie, jak na ekranie głównym i w menu głównym (opisane na stronie 25).

Ostatnie parametry do określenia to sposób sterowania funkcji: **CZERPNIĄ** (opis na str. 36), oraz **RECYRKULACJĄ** (opis na str. 38). To, które z tych funkcji będą możliwe do sterowania zależy od wyposażenia centrali.




Po ustawianiu tych parametrów należy przejść do następnego punktu kontrolnego (**PONIEDZIAŁEK 2**), a następnie powtórzyć całą procedurę wprowadzania parametrów (wydajności centrali, temperatury zadanej i regulowanego czujnika, funkcji dodatkowych urządzeń centrali) dla kolejnego punktu kontrolnego programu.

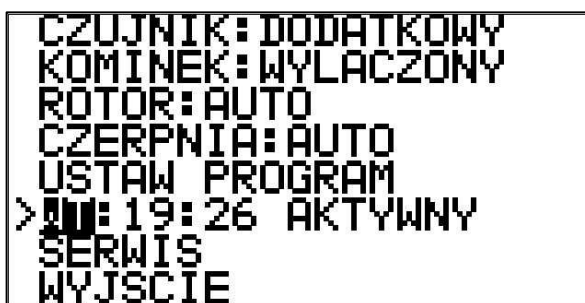


Po ustawieniu wszystkich punktów kontrolnych, należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru > na napis **WYJSCIE** i nacisnąć przycisk .


Punktem odniesienia dla trybu programowego jest zegar, który znajduje się w menu głównym (opis wejścia na str. 24):



```
CZUJNIK: DODATKOWY
KOMINEK: WYLACZONY
ROTOR: AUTO
CZERPNIĄ: AUTO
USTAW PROGRAM
> 19:26 AKTYWNY
SERWIS
WYJSCIE
```

Przyciskiem  przesuwa się podświetlenie (kolejno dnia tygodnia, godziny i minut), a zmianę danego parametru należy dokonać przyciskami  lub .

Aby aktywować tryb programowy, należy przyciskiem  przesunąć podświetlenie obok daty i przyciskami  lub  ustawić **AKTYWNY**.

Jeśli centrala pracuje w trybie programowym, jest to sygnalizowane zieloną diodą .

6.3.10 Funkcja Dogrzanie (sterowanie nagrzewnicą wstępną)

Nagrzewnica wstępna w centrali służy do zabezpieczenia wymiennika odzysku w centrali przed zaszronieniem poprzez pilnowanie temperatury szronu. Jest to taka temperatura na czerpni, poniżej której wymiennik odzysku zaczyna się szronić. W przypadku central z wymiennikiem obrotowym zastosowanie nagrzewnicy wstępnej jest zalecane w sytuacji, gdy powietrze w wentylowanym obiekcie ma wysoką wilgotność powietrza.





Załączanie nagrzewnicy wstępnej odbywa się po spadku temperatury przed wymiennikiem odzysku poniżej ustawionej temperatury szronu.


Aby włączyć nagrzewnicę wstępną, należy wejść do ustawień użytkowych (kod **9630**, opis wejścia do menu kodowanego na str. 24):

```

USTAWIENIA UZYTKOWE
FUNKCJA:GRZANIE
REG.GRZANIA:KP=1
>DOGRZANIE:NIE
TEMP.SZRONU:-----
WYMIENNIK:NAGRZ.
PILOT ID: A
WYJSCIE

```

Aby włączyć nagrzewnicę wstępną, w czwartym wierszu, przyciskami  lub  należy wybrać **TAK**. Jeśli tak zrobimy, w piątym wierszu pojawi się możliwość podania temperatury szronu za pomocą przycisków  lub .

Załączenie nagrzewnicy wstępnej jest sygnalizowane w lewym górnym rogu ekranu głównego za pomocą ikonki  (pozycja [1], dokładny opis na str. 21). Ponadto przy załączonej nagrzewnicy wstępnej na ekranie głównym (pozycja [8], dokładny opis na str. 21) na przemian pojawia się temperatura z czerpni powietrza (niższa wartość), oraz temperatura za nagrzewnicą wstępną (wyższa wartość).



UWAGA!

Nie ma możliwości jednoczesnej współpracy nagrzewnicy wstępnej z wyborem czerpni.

6.3.11 Sterowanie pracą wymiennika obrotowego

Obrotowy regeneratory ciepła jest sterowany za pomocą sygnału 0-10 V, co umożliwia płynną regulację obrotów rotora. W zależności od warunków panujących w wentylowanym obiekcie, parametrów powietrza zewnętrznego oraz zadanej przez użytkownika temperatury, algorytm automatycznie dopasuje prędkość obrotów rotora do aktualnych potrzeb (włącznie z zatrzymaniem rotora).

W przypadku zaistnienia warunków wymuszających zatrzymanie rotora, co 10 minut rotor będzie wprawiany w ruch w celu jego przeczyszczenia.

Informacja o aktualnymysterowaniu obrotów rotora znajduje się na ekranie głównym w pozycji [12] (dokładny opis na str. 21), np. **obr=85%**. Praca rotora sygnalizowana jest ikoną , natomiast jego zatrzymanie sygnalizowane jest ikoną .

6.3.12 Sterowanie wyborem czerpni (siłownik przełączający, opcja)

Sterownik Ekozeфир Digital-O posiada możliwość sterowania wyborem czerpni powietrza (np. z pominięciem lub wykorzystaniem GWC). Użytkownik może samemu wybrać żadaną czerpnię, lub może wybrać tryb automatyczny. W ostatnim przypadku układ sterujący sam decyduje, która czerpnia jest w danym momencie korzystniejsza, względem temperatury zadanej.





Konieczne dodatkowe komponenty oraz sposób wpięcia obejścia w instalację wentylacyjną zostały opisane na stronie 15 instrukcji.

Aby wybrać żadaną czerpnię, lub ustawić tryb automatyczny, należy wejść do menu głównego (opis wejścia na str. 24):





```

CZUJNIK: DODATKOWY
KOMINEK: WYLACZONY
ROTOR: AUTO
>CZERPNIA: AUTO
USTAW PROGRAM
WT: 19:26 AKTYWNY
SERWIS
WYJSCIE

```

Przyciskami  lub  należy ustawić **SCIENNA**, jeśli powietrze ma być czerpane z czerpni ściennej, lub **GRUNTOWA**, jeśli powietrze ma być czerpane z czerpni gruntowej. Aby włączyć automatyczny wybór czerpni, należy nacisnąć przyciski  i  jednocześnie, co zostanie zasygnalizowane napisem **AUTO**.

Wybrana czerpnia jest sygnalizowana w lewym górnym rogu ekranu głównego za pomocą jednej z ikonk (pozycja [1], dokładny opis na str. 21):

-  /  - czerpnia ścienna wybrana w trybie automatycznym/ręcznym,
-  /  - czerpnia gruntowa wybrana w trybie automatycznym/ręcznym.




UWAGA!

Nie ma możliwości jednoczesnej współpracy nagrzewnicy wstępnej z wyborem czerpni.

6.3.13 Sterowanie wyborem czerpni (siłownik 0-10V, opcja)

Sterownik Ekozeфир Digital-O posiada również możliwość płynnego sterowania wyborem czerpni powietrza (pomiędzy pominięciem lub wykorzystaniem GWC). Płynny wybór czerpni odbywa się wyłącznie w sposób automatyczny. Konieczne dodatkowe komponenty oraz sposób wpięcia obejścia w instalację wentylacyjną zostały opisane na stronie 14 instrukcji.

Wybrana czerpnia jest sygnalizowana w lewym górnym rogu ekranu głównego za pomocą jednej z ikonk (pozycja [1], dokładny opis na str. 21):


-  - czerpnia ścienna wybrana w trybie automatycznym,
-  - czerpnia gruntowa wybrana w trybie automatycznym,
-  - automatyczna pozycja pośrednia pomiędzy czerpnią ścienną a gruntową.

Ponadto w pozycji [12] (dokładny opis na str. 20) wyświetlane jest procentowe ustawienie trójkąta wyboru czerpni na czerpnię ścienną (np. **czS=85%**) i gruntową (np. **czG=15%**). Obie informacje wyświetlane są naprzemiennie z wysterowaniem obrotów rotora.

UWAGA!

Nie ma możliwości jednoczesnej współpracy nagrzewnicy wstępnej z wyborem czerpni.

6.3.14 Sterowanie recyrkulacją (opcja)

Sterowanie Ekozeфир Digital-O posiada możliwość sterowania recyrkulacją w centrali. Użytkownik może ją przełączać w sposób ręczny (w menu głównym, opis wejścia na str. 24), za pomocą trybu programowego (opis na str. 34), lub ZZPP (poprzez zwarcie zewnętrznego styku, opis na str. 38). Załączenie recyrkulacji jest sygnalizowane na ekranie głównym ikonką  (pozycja [1], dokładny opis na str. 21).

6.3.15 Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy (ZZPP)

Parametry pracy centrali mogą zostać zmienione poprzez zwarcie styków bezpotencjałowych na płycie bazowej poprzez użycie dowolnych zewnętrznych wyłączników, czujników, czy też urządzeń ze stykiem przekaźnikowym, nie stanowiących wyposażenia centrali (np. czujnik jakości powietrza, higrostat, system alarmowy budynku, okap kuchenny).

Płyta bazowa posiada 2 takie styki, opisane kolejno ZZPP1 i ZZPP2. Każdy z nich działa niezależnie i dla każdego z nich można ustawić osobno parametry do ustawienia.

UWAGA!

Nie wolno podłączać do zacisków ZZPP żadnego zewnętrznego napięcia, wolno je jedynie zwierać.

Ustawienia parametrów oraz aktywacji danego styku dokonuje się poprzez wpisanie w menu kodowanym (opis wejścia na str. 24) kodu: dla styku ZZPP1 **4811**, a dla styku ZZPP2 **4812**:

```

USTAWIENIA ZZPP1
>AKTYWNY:TAK
WYDAJNOSC:075%
TEMP: 21.5°C
CZUJNIK:NAWIEW
-----
RECYRKULACJA:ON
WYJSCIE
  
```

W pierwszym wierszu należy ustawić, czy funkcja ma być aktywna czy nie. Jeśli użytkownik ustawi **NIE**, to sterowanie nie będzie reagować na zwarcie styku na płycie bazowej.

UWAGA!

Styk ZZPP2 w wierszu **AKTYWNY**: ma możliwość ustawienia funkcji P_POZ oznaczającej zabezpieczenie przeciwpożarowe. Dzięki temu **ROZWARCIE** tego styku spowoduje wyświetlenie komunikatu o zadziałaniu zabezpieczenia.



Jeśli styk ZZPP2 zostanie ustawiony na P_POZ to pozostałe parametry do ustawienia zostaną nieaktywne.

Centrala domyślnie ma ustawione zabezpieczenie przeciwpożarowe w sterowniku oraz założoną zworkę na wejściu ZZPP2 na płycie bazowej centrali, w miejsce której należy podłączyć stosowny sygnał przeciwpożarowy.


Następnie należy ustawić wydajność, z jaką będzie pracować centrala po nastąpieniu ustawionego punktu przełączającego. Jeśli użytkownik ustawi wydajność poniżej 20 %, pojawi się napis **OFF**, co oznacza wyłączenie centrali w danym punkcie kontrolnym.

Kolejne 2 wiersze to określenie temperatury zadanej (ręcznie lub automatycznie) oraz regulowanego czujnika, które odbywa się analogicznie, jak na ekranie głównym i w menu głównym (opisane na stronie 25).

Ostatnie parametry do określenia to sposób sterowania funkcji: **CZERPNI**A (opis na str. 36), oraz **RECYRKULACJA** (opis na str. 38). To, które z tych funkcji będą możliwe do sterowania zależy od wyposażenia centrali.

Po ustawieniu wszystkich parametrów należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru > na napis **WYJSCIE** i nacisnąć przycisk .

Zadziałanie zewnętrznego styku sygnalizowane jest w prawym górnym rogu ekranu głównego pod zegarem (pozycja [4], dokładny opis na str. 21):

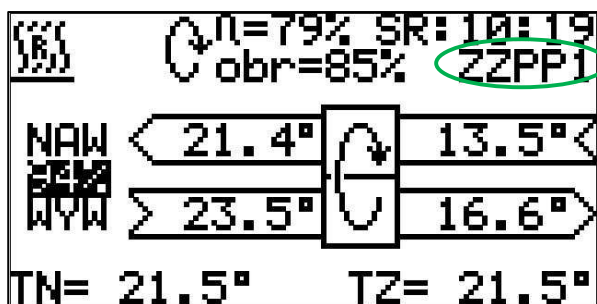

UWAGA!



Jeśli zadziałał jeden ze styków ZZPP, następuje blokada ustawień na ekranie głównym, a te wyświetlone na ekranie głównym to parametry z aktywnego styku.

Jeśli na raz będzie aktywnych więcej niż 1 styk, to ich cyfry będą naprzemiennie pojawiać się na ekranie głównym.

UWAGA!

W przypadku jednoczesnego zwarcia większej ilości styków ZZPP niż 1, oraz różnych ustawień tego samego parametru, układ wybierze parametry ustawione na styku ZZPP o niższym numerze.

Oznacza to, że najwyższy priorytet ma styk ZZPP1, a następnie ZZPP2.

Dla każdego parametru ustawianego w ZZPP, jednoczesne naciśnięcie przycisków  i  spowoduje ustawienie opcji **POMIN** (w przypadku temperatury zadanej i wyboru czepni do wyboru będzie **POMIN** i **AUTO**).

Funkcja **POMIN** służy do "ominięcia" hierarchii styków ZZPP, w celu sterowania wybranymi parametrami centrali przez dany styk.

Przykład:

Ustawienia ZZPP1:	wydajność 100 %	temp. POMIN
Ustawienia ZZPP2:	wydajność POMIN	temp. 21,5 °C
Ustawienia na ekranie:	wydajność 80 %	temp. 20,0 °C

Pogrubienie będzie oznaczało aktywny styk, natomiast ramka - wybrane przez algorytm parametry pracy centrali. Strzałka "↓" przy napisie POMIN oznacza "ominięcie" hierarchii.

Sytuacja nr 1: Żaden styk ZZPP nie jest zwarty:

Ustawienia ZZPP1:	wydajność 100 %	temp. POMIN
Ustawienia ZZPP2:	wydajność POMIN	temp. 21,5 °C
Ustawienia na ekranie:	wydajność 80 %	temp. 20,0 °C

Sytuacja nr 2: Styk ZZPP2 zwarty:

Ustawienia ZZPP1:	wydajność 100 %	temp. POMIN
Ustawienia ZZPP2:	wydajność POMIN↓	temp. 21,5 °C
Ustawienia na ekranie:	wydajność 80 %	temp. 20,0 °C

Sytuacja nr 3: Styki ZZPP1 i ZZPP2 zwarte:

Ustawienia ZZPP1:	wydajność 100 %	temp. POMIN↓
Ustawienia ZZPP2:	wydajność POMIN	temp. 21,5 °C
Ustawienia na ekranie:	wydajność 80 %	temp. 20,0 °C.

6.3.16 Funkcja Kominek

Sterowanie Ekozeфир Digital-O umożliwia współpracę centrali z kominkiem. Polega to na włączeniu nadciśnienia na czas rozpalania kominka poprzez wyłączenie wentylatora wywiewnego.

Aby wejść do menu ustawień kominka, należy wpisać w menu kodowanym (opis wejścia na str. 24) kod 3528:





```

USTAWIENIA KOMINEK

>WYDAJNOSC:050%
  CZAS:00h30min

WYJSCIE
  
```



W menu należy ustawić wydajność, z jaką będzie pracował wentylator nawiewny w trakcie trwania funkcji (wentylator wywiewny jest wyłączony), oraz czas trwania funkcji.


Zmiany parametrów należy dokonywać przyciskami  lub . Aby opuścić menu należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru > na napis WYJSCIE i nacisnąć przycisk .


Załączanie funkcji Kominek odbywa się w menu głównym (opis wejścia na str. 24):

```

CZUJNIK:DODATKOWY
>KOMINEK:ZALACZONY
  ROTOR:AUTO
  CZERPANIA:AUTO
  USTAW PROGRAM
  WT:19:26 AKTYWNY
  SERWIS
  WYJSCIE
  
```

Naciśnięcie przycisku  lub  spowoduje załączenie/wyłączenie funkcji Kominek.

Aktywność funkcji Kominek można zaobserwować na ekranie głównym za pomocą ikonki  (pozycja [1], dokładny opis na str. 21):

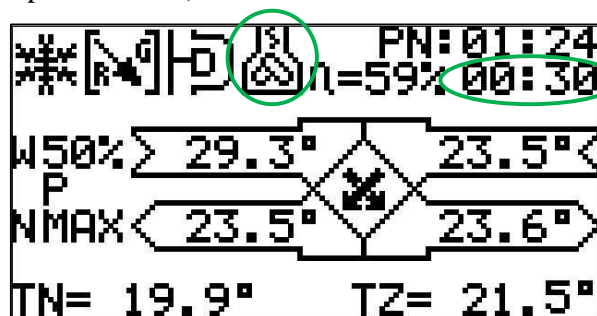

```

** [G] [D] [S] PN:01:24
** [R] [D] [S] n=59% 00:30

W50% > 29.3° 23.5° <
P
NMAX < 23.5° 23.6° >

TN= 19.9° TZ= 21.5°
  
```

Ponadto pod zegarem wyświetlany jest czas do końca trwania funkcji Kominek (pozycja [4], dokładny opis na str. 21).

6.3.17 Zmiana funkcji pracy wymiennika wodnego w centrali

Jeśli w centrali zastosowana jest nagrzewnica wodna z zaworem z siłownikiem termicznym lub trójpunktowym, ale w tej centrali nie ma też chłodnicy, istnieje możliwość zmiany funkcji wymiennika wodnego z nagrzewnicy na chłodnicę. Dzięki takiej zmianie nie jest konieczne odwracanie działa siłownika zaworu, ponieważ algorytm robi to automatycznie. Jedyne co trzeba zrobić, to doprowadzić czynnik chłodzący zamiast grzejącego do wymiennika.

Aby zmienić funkcję wymiennika należy wejść do ustawień użytkowych (kod **9630**, opis wejścia do menu kodowanego na str. 24):

```

USTAWIENIA UZYTEKOWE
FUNKCJA:ODZYSK
ZAWOR NAGRZ.: CZUWAJ
DOGRZANIE:NIE
TEMP. SZRONU:-----
>WYMIENNIK:NAGRZ.
PILOT ID: A
WYJSCIE
  
```

Za pomocą przycisków  lub  można wybrać:


- NAGRZ.** - jeśli wymiennik wodny ma pracować jako nagrzewnica wodna,
CHLOD. - jeśli wymiennik wodny ma pracować jako chłodnica wodna.

Zmiana funkcji wymiennika z nagrzewnicy na chłodnicę spowoduje, że sterowanie funkcją centrali będzie takie samo, jak dla centrali bez nagrzewnicy i z chłodnicą powietrza (opis na str. 32).


Aby opuścić menu należy przyciskiem  przesunąć znacznik wyboru > na napis **WYJSCIE** i nacisnąć przycisk .

6.4 Opis funkcji informacyjnych





6.4.1 Informacja o zabrudzonym filtrze

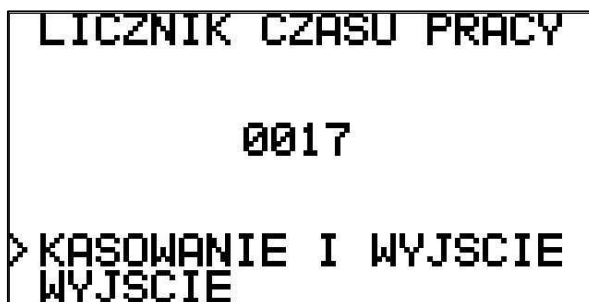W przypadku zabrudzenia filtra, lub przekroczenia określonej ilości godzin pracy centrali bez czyszczenia filtrów, na sterowniku zapali się żółta dioda . Oznacza ona konieczność sprawdzenia i wyczyszczenia lub wymiany filtrów na nowe.

Aby sprawdzić ilość przepracowanych już godzin centrali, lub aby zresetować sygnalizację zabrudzenia filtra, w menu kodowanym należy w menu kodowanym (opis wejścia na str. 24) należy wpisać kod **0000**:




Wartość "17" oznacza liczbę godzin przepracowanych przez centralę (od ostatniego skasowania tej wartości).

Aby skasować wartość zliczonych godzin, należy przyciskiem  ustawić znacznik wyboru **>** na napis **KASOWANIE I WYJSCIE** oraz nacisnąć i przytrzymać przycisk . Aby wyjść z menu bez kasowania licznika czasu pracy, należy przyciskiem  ustawić znacznik wyboru **>** na napis **WYJSCIE** i nacisnąć przycisk .

UWAGA!

Skasowanie wartości zliczonych godzin pracy centrali jest konieczne do zresetowania sygnalizacji zabrudzenia filtra (po wyczyszczeniu lub wymianie filtra). W przeciwnym wypadku układ dalej będzie traktował filtr jako zabrudzony, co doprowadzi do wyłączenia centrali.

W przypadku zignorowania informacji o zabrudzeniu filtra i nieskasowania licznika czasu pracy w ciągu 360 godzin pracy centrali, centrala wyłączy się, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

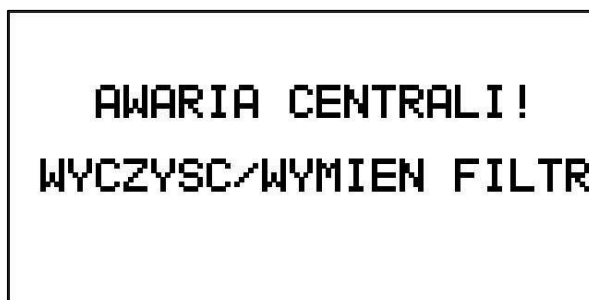

6.4.2 Informacja o uszkodzeniu czujnika temperatury

W przypadku odłączenia lub zniszczenia (nie dotyczy zwarcia) czujnika, który nie wymusi wyłączenia centrali i wyświetlenia komunikatu awarii, na wyświetlaczu, przy każdym podświetleniu ekranu, będzie pojawiała się informacja:

UWAGA!
AWARIA CZUJNIKA
0,

Jeśli czujnik był wyświetlany na ekranie głównym, w jego miejscu pojawi się napis **ERROR!**.

Uszkodzenie czujnika może spowodować przełączenie się, lub całkowite wyłączenie niektórych funkcji centrali:

- czujnik 0 - przełączenie rotora na sterowanie ręczne, obroty rotora 100 %,
- czujnik 1 - jeśli w centrali jest wybór czerpni, to centrala automatycznie przełączy się na drugą czerpnię, jeśli nie ma wyboru czerpni to tak, jak czujnik 0,
- czujnik 2 - przełączenie rotora na sterowanie ręczne, obroty rotora 100 %, przełączenie sterowanie nagrzewnicą/chłodnicą na ręczne wg aktualnego ustawienia,
- czujnik 3 - uszkodzenie tego czujnika spowoduje niewyświetlanie temperatury na ekranie sterownika, ale jest on potrzebny przy diagnozie zachowania centrali,
- czujnik 4 - wyłączenie sterowania nagrzewnicą i chłodnicą wtórną (tylko odzysk ciepła),
- czujnik 5 i 7 - w trybie ręcznym zadawania temperatury przełączenie się na czujnik nawiewny, w trybie automatycznym zadawania temperatury przełączenie się na czujnik wywiewny,
- czujnik 6 - przełączenie się centrali na drugą czerpnię.

6.5 Zabezpieczenia i stany awaryjne

6.5.1 Zabezpieczenie menu kodowanego

Menu kodowane (opis wejścia na str. 24) posiada zabezpieczenie polegające na ograniczeniu ilości prób wpisania poprawnego kodu.

Jeśli użytkownik poda niewłaściwy kod, zostanie wyświetlona następująca informacja:



WPROWADZ KOD:
0000
WPROWADZ WYJDZ
NIEZNANY KOD (2)

Cyfra umieszczona w nawiasie oznacza ilość prób wpisania kodu do wykorzystania. Trzykrotne wpisanie błędnego kodu spowoduje zablokowanie menu na 15 minut.

6.5.2 Blokada ustawień sterownika


Użytkownik ma możliwość włączenia blokady ustawień sterownika. Polega to na ograniczeniu poruszania się po sterowaniu do ekranu głównego i menu kodowanego, oraz blokadę wszystkich kodów poza kodem odblokowującym. Na ekranie głównym również nie ma możliwości zmiany parametrów (wydajności wentylatorów i temperatury). W takiej sytuacji ewentualna osoba postronna ma możliwość tylko podejrzenia informacji zawartych na ekranie głównym (ikonki i wartości), oraz wyświetlone na diodach informacyjnych.

Aby aktywować blokadę, należy w menu kodowanym (opis wejścia na str. 24) wpisać kod **9876**. Potwierdzeniem aktywowania funkcji jest sygnał dźwiękowy.

Aby ponownie wejść do menu kodowanego w celu odblokowania ustawień, należy wcisnąć jednocześnie przyciski  i . Kod przywracający możliwość ustawiania parametrów centrali jest taki sam, jak kod blokujący ustawienia (**9876**).

6.5.3 Zabezpieczenie termiczne silników wentylatorów

W przypadku wzrostu temperatury uzwojenia ponad dopuszczalną wartość, zabezpieczenie termiczne TK (któregokolwiek z wentylatorów) wyłącza pracę centrali wentylacyjnej oraz powoduje wyświetlenie informacji:

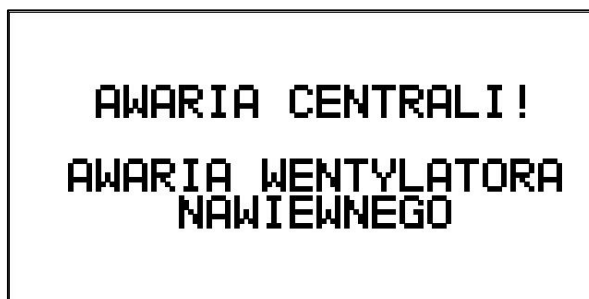

W powyższym przykładzie awaria dotyczy wentylatora nawiewnego, analogiczna informacja pojawi się przy awarii wentylatora wywiewnego.

Po ostygnięciu uzwojeń wentylatora centrala nie włączy się.

Należy znaleźć przyczynę przegrzania silników i zresetować centralę (opis na str. 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

6.5.4 Zabezpieczenie termiczne centrali (poziom I)

W przypadku wzrostu temperatury na którymkolwiek czujniku temperatury powyżej 60 °C, na wyświetlaczu pojawi się informacja:



AWARIA CENTRALI!
PRZEGRZANIE NA
CZUJNIKU Ø

a centrala wyłączy się.

Po ostygnięciu czujnika, na którym wystąpiło przegrzanie, centrala nie włączy się.

Należy znaleźć i usunąć przyczynę przegrzania czujnika i zresetować centralę (opis na str. 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

6.5.5 Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej (BOT poziom II)

W przypadku wzrostu temperatury nagrzewnicy elektrycznej ponad dozwoloną wartość ok. 80 °C ogranicznik termiczny wyłączy centralę, oraz spowoduje wyświetlenie informacji:




AWARIA CENTRALI!
ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE NAGRZEWNICY
ELEKTRYCZNEJ

Po ostygnięciu nagrzewnicy centrala nie włączy się.

Należy znaleźć i usunąć przyczynę przegrzania nagrzewnicy i zresetować centralę (opis na str. 19), lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

6.5.6 Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej

Jeśli aktywne jest zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej, w przypadku spadku temperatury nagrzewnicy wodnej poniżej minimalnej wartości 5 °C, uruchomione zostanie zabezpieczenie, które wyłączy centralę, otworzy zawór oraz wyświetli informację:

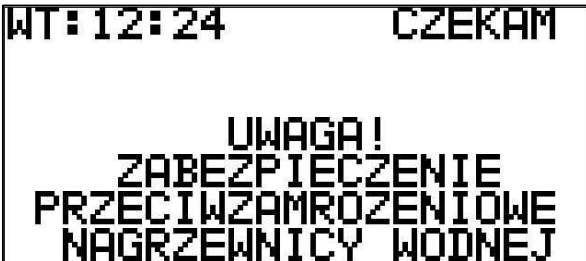

WT: 12:24 CZEKAM
UWAGA!
ZABEZPIECZENIE
PRZECIWSZAMROZENIOWE
NAGRZEWNICY WODNEJ

Zabezpieczenie jest samopowrotne, zatem po rozgrzaniu się nagrzewnicy centrala powróci do normalnej pracy.

W centralach z nagrzewnicą wodną na króćcu z czerpni standardowo montowana jest przepustnica powietrza ze sprężyną zwrotną. Dzięki temu wyłączenie centrali spowoduje całkowite odcięcie napływu zimnego powietrza na nagrzewnicę poprzez zamknięcie się przepustnicy.

Aby przepustnica działała poprawnie, należy ją podłączyć pod styki 33 (przewód neutralny) i 34 (przewód fazowy) na płycie bazowej w centrali.

Nagrzewnica wodna jest zabezpieczona również w czasie, kiedy centrala jest wyłączona (przez użytkownika, programem, stykiem ZZPP, lub z powodu awarii centrali). W tej sytuacji układ w razie spadku temperatury nagrzewnicy poniżej minimalnej otworzy zawór, a po rozgrzaniu wymiennika zawór zostanie z powrotem zamknięty (informacja o stanie zaworu jest wyświetlana na ekranie sterownika).

W przypadku zastosowania niezamarzającego czynnika grzewczego (roztwór glikolu), można wyłączyć zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, a zamiast tego wybrać pozycję zaworu, w jaką ma się ustawić po wyłączeniu centrali. Aby to zrobić, należy wejść do ustawień użytkowych (kod **9630**, wejście do menu kodowanego opisane na str. 24):

```

USTAWIENIA UZYTKOWE
FUNKCJA:GRZANIE
>ZAWOR NAGRZ.:CZUWAJ
DOGRZANIE:NIE
TEMP.SZRONU:-----
WYMIENNIK:NAGRZ.
PILOT ID: A
WYJSCIE
  
```

Użytkownik może wybrać następujące opcje:

- ZAMKNIJ** - po wyłączeniu centrali zawór nagrzewnicy się zamknie (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy nieaktywne),
- OTWORZ** - po wyłączeniu centrali zawór nagrzewnicy się otworzy (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy nieaktywne),
- ZOSTAW** - po wyłączeniu centrali zawór nagrzewnicy zostanie w takiej pozycji, jakiej był (zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy nieaktywne),
- CZUWAJ** - aktywacja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego nagrzewnic wodnej.

Wszystkie opcje dostępne są dla nagrzewnic z zaworami z siłownikiem trójpunktowym, natomiast zawory z siłownikiem termicznym mają tylko dostępne opcje **ZAMKNIJ** oraz **CZUWAJ**.

UWAGA!

Wybranie opcji **ZAMKNIJ**, **OTWORZ**, lub **ZOSTAW** spowoduje, że sterowanie nie zareaguje na zbyt niską temperaturę nagrzewnicy wodnej. W przypadku zamarzającego czynnika może to spowodować uszkodzenie nagrzewnicy.

Aby czuwanie nad nagrzewnicą mogło działać, centrala musi być podłączona do zasilania elektrycznego. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe sterowanie zaworem.

Aby czuwanie nad nagrzewnicą było skuteczne, pod styki krańcowe zaworu należy podłączyć pompę obiegową, oraz ewentualnie źródło ciepła nagrzewnicy. Spowoduje to wyłączenie obu urządzeń wraz z zamknięciem się zaworu i ponowne ich uruchomienie, gdy zawór zacznie się otwierać.

Styki krańcowe posiadają tylko zawory z siłownikami trójpunktowymi.

6.5.7 Zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu

Sterowanie Ekozeфир Digital-O posiada zabezpieczenie maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu. Zdziałanie zabezpieczenia sygnalizowane jest mrugającą temperaturą nawiewu w lewym dolnym rogu ekranu (pozycja [6], dokładny opis na str. 21).

Zabezpieczenie maksymalnej temperatury nawiewu

Jeśli obecne parametry pracy centrali zostały podane przez użytkownika, lub z trybu programowego, to w pierwszej kolejności zwiększane są obroty wentylatorów). Jeśli nie będzie to wystarczające, to układ zacznie ograniczać moc nagrzewnicy, aby maksymalna temperatura nawiewu nie została przekroczona.

W przypadku, kiedy jest załączony kominiek lub styk ZZPP, układ nie ingeruje w obroty wentylatorów (ponieważ mogłoby to zaburzyć działanie danej funkcji), tylko od razu ogranicza moc nagrzewnicy, aby maksymalna temperatura nie została przekroczona.

Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu

Zabezpieczenie minimalnej temperatury nawiewu jest realizowane na poziomie czujników przed, oraz za nagrzewnicą/chłodnicą.

Jeśli centrala działa w funkcji **CHŁODZENIE** (wybrana ręcznie lub automatycznie), to jeśli temperatury na obu czerpniach są niższe niż minimalna temperatura nawiewu, to układ wybierze czerpnię o wyższej temperaturze.

Jeśli aktualnie wybrana czerpnia ma niższą temperaturę niż minimalna nawiewu (zarówno w funkcji centrali **GRZANIE** jak i **CHŁODZENIE**, wybrane ręcznie lub automatycznie), to układ będzie sterował rotorem w taki sposób, aby temperatura nawiewu nie spadła poniżej minimalnej.

UWAGA!


Jeśli użytkownik wybrał czerpnię ręcznie, to układ nie będzie zmieniał położenia trójnika, nawet jeśli będzie to skutkowało spadkiem temperatury nawiewu poniżej minimalnej.

Zabezpieczenie minimalnej temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń polega na zwiększeniu mocy nagrzewnicy (jeśli centrala działa w funkcji **GRZANIE**, wybranej ręcznie lub automatycznie), lub na ograniczeniu mocy chłodnicy (jeśli centrala działa w funkcji **CHŁODZENIE**, wybranej ręcznie lub automatycznie).

Ponadto, jeśli funkcja centrali jest wybierana automatycznie, to przy spadku temperatury przed nagrzewnicą/chłodnicą poniżej minimalnej temperatury nawiewu, funkcja centrali przełączy się na **GRZANIE**.

6.5.8 Awaria napędu rotora

Jeśli awarii uległ napęd wymiennika obrotowego w centrali (np. zerwanie paska przeniesienia napędu) skutkujący zatrzymaniem rotora na dłużej niż 10 minut, oraz temperatura powietrza zewnętrznego jest ujemna, centrala zostanie wyłączona, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

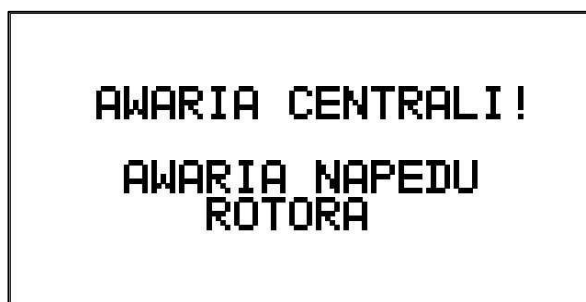


AWARIA CENTRALI!
AWARIA NAPIEDU
ROTORA

W przypadku dodatniej temperatury powietrza zewnętrznego, wyświetlony zostanie tylko komunikat, natomiast nie będzie to skutkowało zatrzymaniem pracy całej centrali.

Należy zidentyfikować przyczynę awarii (sprawdzić pasek przeniesienia napędu, umieszczenie detektora obrotów rotora, silnik napędzający rotory), a następnie zresetować centralę (opis na str. 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

6.5.9 Awaria czujników temperatury

Jeśli nastąpiło zwarcie linii odczytującej dane z czujnika (zwarcie w czujniku, lub zwarcie bądź przerwanie przewodu między płytką bazową a pilotem), centrala zostanie wyłączona, a na wyświetlaczu pojawi się napis:

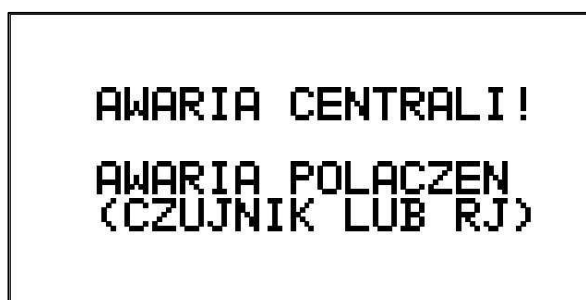


AWARIA CENTRALI!
AWARIA POLACZEN
(CZUJNIK LUB RJ)

Należy zidentyfikować przyczynę awarii (znaleźć i wymienić czujnik, w którym nastąpiło zwarcie, lub wymienić przewód między pilotem a centralą), a następnie zresetować centralę (opis na str. 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

W przypadku odłączenia lub zniszczenia czujnika, centrala nie zostanie wyłączona, a jedynie zostanie wyświetlona uwaga o uszkodzeniu danego czujnika (dokładny opis na str. 43).

6.5.10 Awaria płytki bazowej centrali


Jeśli uszkodzeniu uległa płytka bazowa w centrali, bądź wymieniono tą płytkę, ale nie skalibrowano od nowa czujników, zostanie wyłączona centrala, a na ekranie wyświetli się informacja:

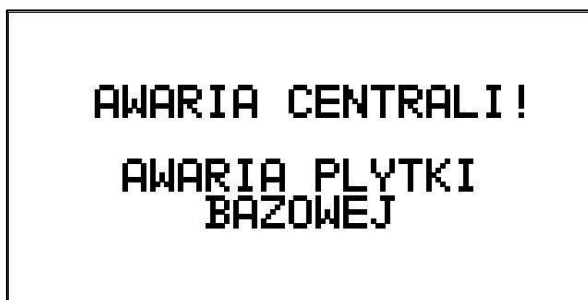

Należy usunąć przyczynę awarii i zresetować centralę (opis na str. 19) lub odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie główne centrali.

6.5.11 Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Jeśli styk ZZPP2 został zaprogramowany w funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego (opis na str. 38) a wejście ZZPP2 na płycie bazowej zostało rozwarte, to centrala wyłączy się (bez wybiegu), a na ekranie sterownika pojawi się informacja:

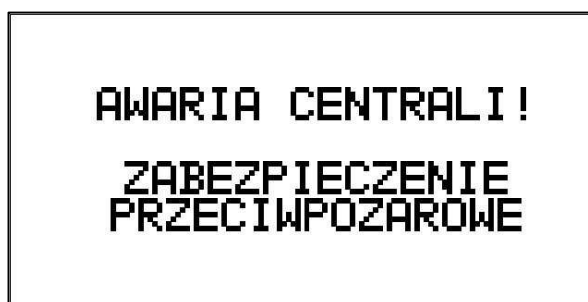

Po ponownym zwarceniu styku ZZPP2, centrala uruchomi się i wróci do normalnej pracy.