

 **Pozycja pracy uniwersalna**



Ekozefir
RP(E)-U_{c/v} RO-U_v

250 m³/h → 650 m³/h 250 m³/h → 650 m³/h

 Wymiennik przeciwprądowy  Wymiennik obrotowy

250 m³/h 650 m³/h



Ekozefir
RK-U_{c/v}

200 m³/h → 700 m³/h 6 000 m³/h → 12 000 m³/h

 Wymiennik krzyżowy

200 m³/h 12 000 m³/h



Ekozefir
RO-U_v

 Wymiennik obrotowy


1000 m³/h 3000 m³/h




Ekozefir-Basen
RP-U_v

 Wymiennik przeciwprądowy

1 000 m³/h 6 000 m³/h

 **Pozycja pracy klasyczna**

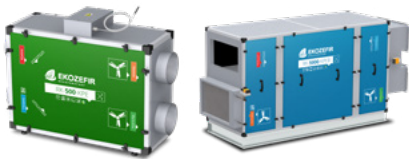

Ekozefir
RK-K_{c/v}


200 m³/h → 700 m³/h 6 000 m³/h → 12 000 m³/h

 Wymiennik krzyżowy

200 m³/h 12 000 m³/h



Ekozefir
RP-K_{c/v}

 Wymiennik przeciwprądowy

1 000 m³/h 6 000 m³/h



Ekozefir
RO-K_v

 Wymiennik obrotowy

700 m³/h 25 000 m³/h




Ekozefir-Basen
RP-K_v

 Wymiennik przeciwprądowy

1 000 m³/h 6 000 m³/h


 **Pozycja pracy płaska**

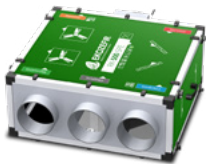

Ekozefir
RK-S_{c/v}

 Wymiennik krzyżowy


200 m³/h 700 m³/h

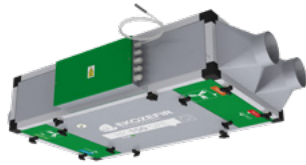

Ekozefir
RP-S_{c/v}

 Wymiennik przeciwprądowy

500 m³/h 3 000 m³/h

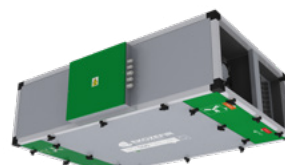

Ekozefir
RO-S_v

 Wymiennik obrotowy

350 m³/h 3 000 m³/h

Centrale **nawiewne**
CNECE_{c/v} / CNECW_v

350 m³/h 25 000 m³/h

Centrale **wywiewne** CWEC_{c/v}

300 m³/h 25 000 m³/h

Rekuperatory w obudowie
RKR-KP / SP

  pozycja pracy płaska
lub klasyczna,

 Wymiennik krzyżowy

200 m³/h 9 000 m³/h

Sterowanie



C1 - Nano One



C2 - Nano Color



V1 - RCW



V2 - 3S



EKOZEFIR

Na terenie całej Polski...

Bydgoszcz: tel. +48 693 350 652, **Łódź**: tel. +48 42 684 23 90, **Sosnowiec**: tel. +48 32 745 41 25,
Warszawa: tel. +48 601 397 758, **Zachód**: tel. +48 721 464 722